

# HP Photosmart 8100 series felhasználói kézikönyv

Magyar



## Szerzői jogok és védjegyek

© Copyright 2004. Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A jelen dokumentumban foglalt tudnivalók előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Jelen dokumentum sokszorosítása, átdolgozása vagy más nyelvekre való lefordítása előzetes, írásos engedély nélkül tilos, kivéve a szerzői jogi törvényekben megengedetteket.

### Megjegyzés

A HP termékekre és szolgáltatásokra csak az a jótállás érvényes, mely az ilyen termékek és szolgáltatások kifejezett jótállási nyilatkozataiban van lefektetve. A jelen dokumentumban szereplő semmiféle tény nem képezheti további jótállás alapját. A HP nem tehető felelőssé a jelen dokumentumban előforduló esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért, illetve hiányosságokért.

A Hewlett-Packard Development Company, L.P. nem tehető felelőssé a véletlenszerű vagy másodlagos károkért, melyek a berendezéssel, a teljesítménnyel, a jelen dokumentummal vagy az általa leírt szoftvertermékkel kapcsolatosak, illetve azokból erednek.

### Védjegyek

A HP, a HP logó és a Photosmart a Hewlett-Packard Development Company, L.P. tulajdonát képezik. A Secure Digital logó az SD Association védjegye.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

A CompactFlash, a CF, és a CF logó a CompactFlash Association (CFA) védjegyei.

A Memory Stick, a Memory Stick Duo, a Memory Stick PRO és a Memory Stick PRO Duo a Sony Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.

A MultiMediaCard a németországi Infineon Technologies AG védjegye, és az MMCA (MultiMediaCard Association) engedélyéhez kötött.

A Microdrive a Hitachi Global Storage Technologies védjegye.

A SmartMedia a Toshiba Corporation védjegye.

Az xD-Picture Card a Fuji Photo Film Co., Ltd., a Toshiba Corporation és az Olympus Optical Co., Ltd védjegye.

A Mac, a Mac logó és a Macintosh az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegyei.

A Bluetooth világmárka és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdona, és ezen jelek bármilyen használata a Hewlett-Packard Company által licencmegállapodás alapján történik.

A PictBridge és a PictBridge logó a Camera & Imaging Products Association (CIPA) védjegyei.

A többi márka és azok termékei saját tulajdonosuknak a védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A nyomtatóban lévő szoftver részben az Independent JPEG Group munkáján alapszik.

E dokumentumban lévő bizonyos fényképek szerzői jogai az eredeti tulajdonosok által vannak fenntartva.

### A termék szabályozási modellszáma SDGOA-0402

Hivatalos azonosítás céljából terméke el van látva egy hivatalos szabályozási modellszámmal. A termék szabályozási modellszáma SDGOA-0402. Ez a szabályozási modellszám nem keverendő össze sem a piaci névvel (HP Photosmart 8100 series nyomtató), sem a termékazonosító-számmal (Q3399A).

### Biztonsági információk

A tűz vagy áramütés által okozott sérülések kockázatának csökkentése érdekében mindig kövesse az alapelvető biztonsági óvintézkedéseket.



**Figyelem!** A tűz vagy áramütés kockázatának megelőzése érdekében védje a készüléket az esőtől vagy egyéb nedvességtől.

- Olvassa el figyelmesen a *HP Photosmart 8100 series gyors bevezetés* füzetben leírt instrukciókat.
- A nyomtató tápellátásához csak földelt elektromos csatlakozót használjon. Ha nem tudja, hogy egy csatlakozó földelt-e, akkor kérje szakember segítségét.
- Tanulmányozzon a terméken lévő minden figyelmeztetést és utasítást.
- Tisztítás előtt húzza ki a gépet az elektromos hálózathoz.
- Ne helyezze üzembe, vagy ne használja a terméket víz

közelében vagy akkor, ha Ön nedves.

- A terméket biztonságos módon, egy szilárd felszínen helyezze üzembe.
- A terméket olyan védett helyen helyezze üzembe, ahol senki sem léphet rá vagy akadhat bele a tápvezetékbe, illetve a tápvezeték nem sérülhet meg.
- Ha a termék nem megfelelően működik, akkor tekintse meg a képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató sűrű hibaelhárítási információit.
- A termékben nincs a felhasználó által javítható alkatrész. A javítást bízza megfelelően képzett szakemberre.
- A terméket jól szellőző helyen használja.

### Környezetvédelmi nyilatkozatok

A Hewlett-Packard Company elkötelezett amellett, hogy a környezet megővését biztosító minőségi termékeket kínáljon.

### Környezetvédelem

Ez a nyomtató számos olyan tulajdonsággal lett megtervezve, hogy a lehető legkisebb hatással legyen környezetünkre. További információkért látogasson el a HP [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment) címen lévő Commitment to the Environment (Kötelezettségvállalás a környezettel kapcsolatban) című weboldalára.

### Ózonkibocsátás

A terméknek nincs érzékelhető ózonkibocsátása (O<sub>3</sub>).

### Energiafogyasztás

Az ENERGY STAR® módban az energiafelhasználás jelentősen csökken, megóvva ezzel a természeti erőforrásokat, s pénzt kímélve meg Önnek, anélkül, hogy ez a termék kiváló teljesítményére hatással lenne. A termék megfelel az ENERGY STAR minőségnek, ami egy olyan önkéntes program, mely ösztönzi a hatékony energiafelhasználású irodai termékek fejlesztését.



Az  
ENERGY  
STAR a  
U.S. EPA

védjegye  
az USA-

ban. A Hewlett-Packard Company, mint az ENERGY STAR egyik partnere biztosítja, hogy a termék megfelel az ENERGY STAR szabványai által rögzített hatékony energiafelhasználási követelményeknek. További információkért látogasson el a [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov) weboldalra.

#### **Papírfelhasználás**

A termék képes a DIN 19309-nek megfelelően újrafelhasznált papírral való működésre.

#### **Műanyagok**

A 24 grammot (0,88 unciát) meghaladó tömegű műanyag alkatrészek a nemzetközi szabványnak megfelelően vannak megjelölve, amely jelölés elősegíti a műanyag azonosítását a nyomtató életciklusának végén bekövetkező újrahasznosítás esetén.

#### **Anyagbiztonsági adatlapok**

Anyagbiztonsági adatlapok (Material Safety Data Sheets -- MSDS) beszerezhetők a HP weboldaláról, a [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds) címről. Az internethozzáféréssel nem rendelkező vásárlók forduljanak a Vevőszolgálathoz.

#### **Újrahasznosítási program**

A HP egyre növekvő számú termék-visszavételi és újrahasznosítási programot kínál fel sok országban, és partnereként működik együtt a világ néhány legnagyobb elektronikus újrahasznosítási központjával. A HP a néhány legnépszerűbb termékének újra történő eladásával megóvjá az erőforrásokat.

Ezen HP termék forrasztóanyaga ólmot tartalmaz, ami a termék életciklusának végén speciális kezelést igényel.

# Tartalom

<b>1</b>	<b>Üdvözljük.....</b>	<b>3</b>
	A nyomtató részei.....	4
	Rendelkezésre álló tartozékok.....	8
	Nyomtató menü.....	9
<b>2</b>	<b>Felkészülés a nyomtatásra.....</b>	<b>17</b>
	Papír betöltése.....	17
	Megfelelő papír kiválasztása.....	17
	Papír betöltése.....	18
	Nyomtatópatronok behelyezése.....	20
	Memóriakártyák behelyezése.....	23
	Támogatott fájlformátumok.....	23
	Memóriakártya behelyezése.....	23
	Memóriakártya eltávolítása.....	25
<b>3</b>	<b>Fényképek nyomtatása számítógép nélkül.....</b>	<b>27</b>
	Fényképelrendezés kiválasztása.....	28
	Annak eldöntése, hogy mely fényképek legyenek kinyomtatva.....	30
	A nyomtatandó fényképek kiválasztása.....	31
	A fényképminőség javítása.....	33
	Legyen kreatív.....	34
	Fényképek nyomtatása.....	37
	Fényképek nyomtatása memóriakártyáról.....	37
	Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről.....	43
<b>4</b>	<b>Csatlakoztatás.....</b>	<b>45</b>
	Csatlakoztatás egyéb eszközökhöz.....	45
	Csatlakozás a HP Instant Share-en keresztül.....	46
<b>5</b>	<b>Nyomtatás számítógépről.....</b>	<b>47</b>
<b>6</b>	<b>Gondozás és karbantartás.....</b>	<b>51</b>
	A nyomtató tisztítása és karbantartása.....	51
	A nyomtató külsejének tisztítása.....	51
	A nyomtatópatronok automatikus tisztítása.....	51
	A nyomtatópatron érintkezőinek kézi tisztítása.....	52
	Tesztoldal nyomtatása.....	52
	Nyomtatópatronok illesztése.....	53
	Mintaoldal nyomtatása.....	54
	A szoftver frissítése.....	54
	A nyomtató és a nyomtatópatronok tárolása.....	55
	A nyomtató tárolása.....	55
	Nyomtatópatronok tárolása.....	55
	A fotópapír minőségének megőrzése.....	55
	Fotópapír tárolása.....	55
	Fotópapír kezelése.....	56
<b>7</b>	<b>Hibaelhárítás.....</b>	<b>57</b>
	A nyomtató hardverének problémái.....	57
	Nyomtatási problémák.....	58
	Hibaüzenetek.....	62

	Papír hibák.....	63
	Nyomtatópatron hibák.....	63
	Memóriakártya hibák.....	66
	Ellenőrző lap hibák.....	68
	Számítógépes nyomtatási hibák.....	70
<b>8</b>	<b>Vevőszolgálat.....</b>	<b>71</b>
	Telefonos Vevőszolgálat.....	71
	Telefonhívás.....	73
	Visszajuttatás a HP javítóműhelyébe.....	73
<b>a</b>	<b>Specifikációk.....</b>	<b>75</b>
	Rendszerkövetelmények.....	75
	Nyomtatóspecifikációk.....	76
	<b>Tárgymutató.....</b>	<b>79</b>

# 1 Üdvözljük

Köszönjük, hogy a HP Photosmart 8100 series nyomtatót választotta! Az új fotónyomtatójával gyönyörű fényképeket nyomtathat, elmentheti azokat a számítógépére, valamint számítógép használatával vagy anélkül, érdekes és egyszerű műveleteket hajthat végre.

Ez a kézikönyv elsősorban azt mutatja be, hogy hogyan nyomtathat számítógéphez való csatlakozás nélkül. Telepítse a nyomtatószoftvert, s tekintse meg a képernyőn megjelenő Súgót, ha azt szeretné megtudni, hogy hogyan nyomtathat a számítógép segítségével. A nyomtató és a számítógép együttes használatát lásd: [Nyomtatás számítógépről](#). A szoftver telepítésének utasításait megtalálja a *Gyors bevezetés* című füzetben.

Többek között a következőket tudhatja meg:



Keret nélküli fényképek nyomtatása színes, testre szabható dekorációs kerettel. Lásd: [Legyen kreatív](#).



A fényképek klasszikussá alakítása fekete-fehér, szépia és más színeffektusok segítségével. Lásd: [Legyen kreatív](#).



Fokozza a képei minőségét a vörösszem-hatás eltávolításával, fényesítéssel és a kontraszt javításával. Lásd: [A fényképminőség javítása](#).

A következő dokumentációkat kapta meg a nyomtatóval:

- **Gyors bevezetés füzet:** A *HP Photosmart 8100 series gyors bevezetés* füzet segít a nyomtató üzembe helyezésében, a nyomtatószoftver telepítésében és az első fénykép kinyomtatásában.
- **Felhasználói kézikönyv:** Ez a dokumentum, amit éppen olvas, a *HP Photosmart 8100 felhasználói kézikönyve*. Ez a könyv írja le a nyomtató alapvető jellemzőit,

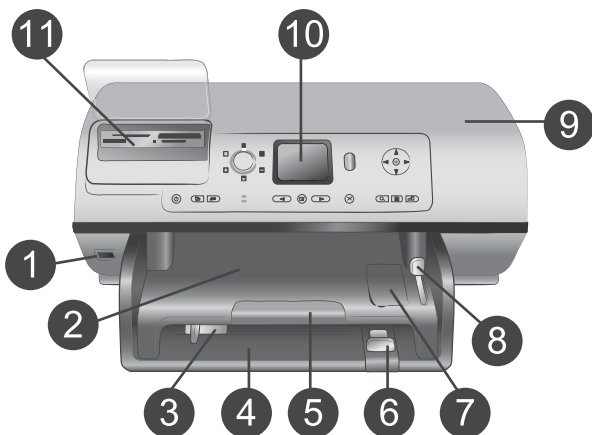
elmagyarázza, hogyan kell a nyomtatót számítógép nélkül használni, s hardver hibaelhárítási információkat tartalmaz.

- **HP Photosmart nyomtató súgó:** A képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgó magyarázza el, hogyan kell a nyomtatót számítógép segítségével használni, s szoftver hibaelhárítási információkat tartalmaz.

Miután a számítógépen telepítette a HP Photosmart nyomtatóillesztőt, megtekintheti a HP Photosmart képernyőn megjelenő nyomtató súgóját.

- **Windows PC:** A **Start** menüben válassza a **Programok** (Windows XP esetén a **Minden program**) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Photosmart súgó** pontot.
- **Macintosh:** A Keresőben válassza a **Súgó** > **Mac súgó** pontot, majd válassz a **Könyvtár** > **HP Photosmart Macintosh nyomtató súgó** pontot.

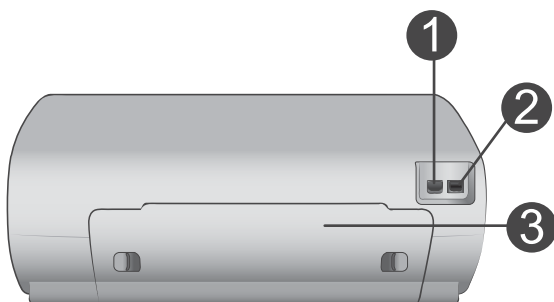
## A nyomtató részei



### A nyomtató eleje

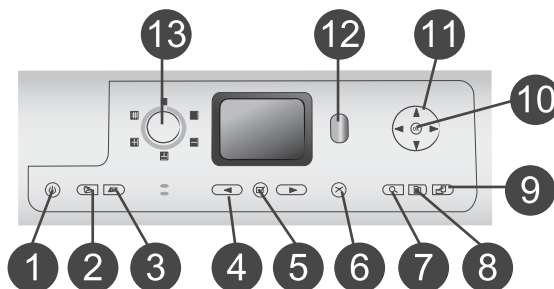
- 1 **Fényképezőgép port**  
Ezzel a porttal csatlakoztathat a nyomtatóhoz egy PictBridge™ digitális fényképezőgépet, vagy itt helyezheti be az opcionális HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadaptert.
- 2 **Kiadótálca**  
Kisméretű hordozók behelyezéséhez vagy az első oldali papírelakadás megszüntetéséhez emelje fel ezt a tálcát.
- 3 **Papírszélesség-szabályzó**  
Igazítsa ezt a szabályozót szorosan a fő tálcában lévő papír széléhez.
- 4 **Fő tálca**  
Sima papírt, fóliát, borítékot és más médiát ide helyezhet be ide a nyomtatáshoz.
- 5 **Kiadótálca hosszabbítója**  
A nyomtatóból kijövő nyomtatott lapok felfogásához meghosszabbíthatja a kiadótálcát azáltal, hogy felemeli a fület, s maga felé húzza azt.
- 6 **Papírhossz-szabályzó**  
Igazítsa ezt a szabályozót szorosan a fő tálcában lévő papír végéhez.

- 7 **Fotótálcá**  
Kisméretű fotópapír fotótálcába való behelyezéséhez emelje fel a kiadótálcát.
- 8 **Fotótálcá csúszkája**  
Nyomja előre ezt a csúszkát a fotótálcá behelyezéséhez.
- 9 **Felső fedél**  
Emelje fel ezt a fedelet a nyomtatópatronok és a nyomtatópatron tároló területének eléréséhez, valamint a papírelakadás megszüntetéséhez.
- 10 **A nyomtató képernyője**  
Használja ezt a kijelzőt fényképeinek és a menü lehetőségeinek megjelenítésére.
- 11 **Memóriakártya-helyek**  
Ide lehet behelyezni a memóriakártyákat.



#### A nyomtató hátulja

- 1 **Tápkábel csatlakozó**  
Ide csatlakoztassa a nyomtatóval kapott elektromos hálózati tápkábelt.
- 2 **USB port**  
Számítógépet vagy egy HP közvetlen nyomtatási lehetőséggel rendelkező digitális fényképezőgépet csatlakoztathat ehhez a porthoz.
- 3 **Hátsó ajtó**  
Vegye le ezt az ajtót, amikor a papír elakadását kívánja megszüntetni.



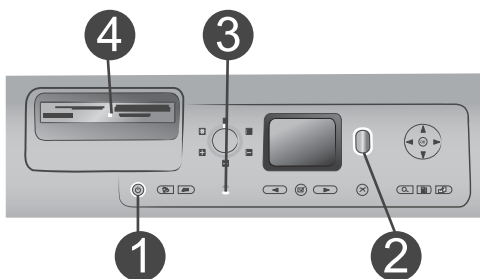
#### Vezérlőpanel

- 1 **On (Be)**  
E a gomb lenyomásával kapcsolhatja ki, illetve helyezheti energiatakarékos üzemmódba a nyomtatót.
- 2 **Save (Mentés)**  
E gomb lenyomásával mentheti át a fényképeket a memóriakártyáról számítógépre.
- 3 **HP Instant Share**



	<p>Ezzel a gombbal küldhet el egy képet e-mailben. A <b>Save (Mentés)</b> és a <b>HP Instant Share</b> gombok csak akkor működnek, amikor a nyomtató számítógéphez van csatlakoztatva. További információkért lásd: <a href="#">Csatlakoztatás</a>.</p>
4	<p><b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> nyílak Ezen nyílak segítségével tekintheti meg a memóriakártyán lévő fényképeket.</p>
5	<p><b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> A megjelenített fényképet vagy videó képkockát ezzel a gombbal jelölheti ki nyomtatásra.</p>
6	<p><b>Cancel (Mégse)</b> E gomb lenyomásával megszüntetheti a fényképek kijelöltségét, kiléphet a menüből, illetve leállíthat egy kért tevékenységet.</p>
7	<p><b>Zoom (Nagyítás)</b> Nyomja meg ezt a gombot a nagyítás módba való belépéshez és az éppen megjelenített kép nagyításához, valamint a 9 fénykép megtekintése módból történő kilépéshez.</p>
8	<p><b>Menu (Menü)</b> A nyomtató menüjét jelenítheti meg a gomb lenyomásával.</p>
9	<p><b>Rotate (Forgatás)</b> E gomb lenyomásával forgathatja el az éppen megjelenített fényképet.</p>
10	<p><b>OK</b> Ezen gomb megnyomásával válaszolhat a nyomtató képernyőjén feltett kérdésekre, kiválaszthat menüpontokat, beléphet a 9 fénykép megtekintése módba és videót játszhat le.</p>

- 11 **Navigation (Navigáció) nyilak**  
A nyilak segítségével lépkedhet a menü opcióin, méretezheti a vágás keretét és állíthatja a videólejátszás irányát és sebességét.
- 12 **Print (Nyomtatás)**  
E gomb lenyomásával nyomtathatja ki a behelyezett memóriakártyáról kiválasztott fényképeket.
- 13 **Layout (Elrendezés)**  
A fényképek nyomtatási elrendezését ezen tárcsa forgatásával választhatja ki.

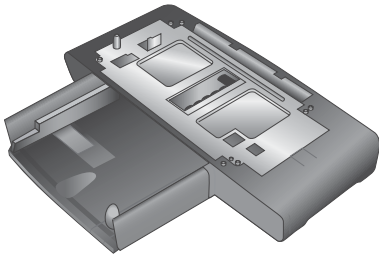
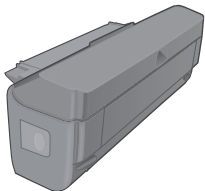
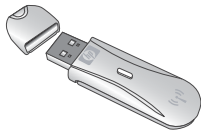


### Jelzőfények

- 1 **Be jelzőfény**
- **Világít**—be van kapcsolva
  - **Nem világít**—a nyomtató energiatakarékos üzemmódban van
- 2 **Állapotjelző-fény**
- **Világít (Zöld)**—a nyomtató be van kapcsolva, és nem nyomtat
  - **Nem világít**—a nyomtató energiatakarékos üzemmódban van
  - **Zölden villog**—a nyomtató nyomtat
  - **Pirosan villog**—a nyomtató figyelmet igényel
- 3 **Papírtálca jelzőfényei**
- **Papírtálca jelzőfénye világít**—a fotótálca be van helyezve
  - **Fő tálcá jelzőfénye világít**—a fő tálcá be van helyezve
- 4 **Memóriakártya jelzőfénye**
- **Világít**—a memóriakártya megfelelően van behelyezve
  - **Nem világít**—nincs memóriakártya behelyezve
  - **Villog**—információátvitel van folyamatban a memóriakártya és a

## Rendelkezésre álló tartozékok

Kényelmesebbé teheti a HP Photosmart 8100 series nyomtató használatát néhány rendelkezésre álló tartozék segítségével. A tartozékok kinézete eltérhet a bemutatottaktól. Ezek a kiegészítők nem minden országban ill. térségben érhetők el.

Tartozék neve	Leírás
 <b>250 lapos papírtálca</b>	Egészítse ki a nyomtató papírkapacitását a 250 lapos papírtálccával, s kevesebb időt kell töltenie a nyomtatási feladatok felügyeletével. (Modell: Q3447A)
 <b>Kétoldalas nyomtatási tartozék</b>	A papír mindkét oldalára nyomtathat vele. Pénzt takaríthat meg (a kétoldalas nyomtatás kevesebb papírfelhasználással jár), s könnyebben kezelhetők lesznek a terjedelmes dokumentumok. (Modell: Q5712A)
 <b>HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadapter</b>	A HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadapter a nyomtató elején lévő fényképezőgép porthoz csatlakozik, s a nyomtatáshoz lehetővé teszi a Bluetooth vezeték nélküli technológia alkalmazását. (Modell: Q3395A)

## Nyomtató menü

A nyomtató menüjének eléréséhez nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot. ha éppen egy almenüben van, a nyomtató főmenüjébe való visszatéréshez nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.

### Mozgás a nyomtató menüjében:

- A nyomtató képernyőjén megjelenő menü pontjainak gördítéséhez nyomja meg a **Navigation (Navigáció)** ▲ vagy ▼ nyilat. A nem használható menüpontok szürkén jelennek meg.
- Az **OK** megnyomásával nyithat meg egy menüt vagy választhat ki egy lehetőséget.
- Az aktuális menüből való kilépéshez nyomja meg a **Cancel (Mégse)** gombot.

### A nyomtató menüjének szerkezete

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/lehetőségek
Print Options (Nyomtatási opciók)	Print all (Minden kinyomtatása)	
	Print proof sheet (Ellenőrzőlap nyomtatása)	
	Scan proof sheet (Ellenőrzőlap beolvasása)	
	Video action prints (Videó hatású nyomtat)	
	Print range (Nyomtatási tartomány)	Select beginning of range (Tartomány elejének kiválasztása):  Select end of range (Tartomány végének kiválasztása):
	Print index page (Indexlap kinyomtatása)	
	Print new (Újak nyomtatása)	
Edit (Szerkesztés)	Remove Red eye (Vörösszem eltüntetése)	
	Photo brightness (Fénykép fényessége)	Photo brightness (Fénykép fényessége): (A fénykép fényességének növeléséhez vagy csökkentéséhez nyomja meg a <b>Navigation (Navigáció)</b> ► vagy ◀ nyilat.)
	Add frame (Keret hozzáadása)	Select pattern (Minta kiválasztása):

A nyomtató menüjének szerkezete (folytatás)

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/lehetőségek
		Select color (Szín kiválasztása):
	Add color effect (Színhatás hozzáadása)	<p>Choose color effect: (Színhatás kiválasztása)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Black and white (Fekete-fehér)</li> <li>Sepia (Szépia)</li> <li>Antique (Antik)</li> <li>No effect (Nincs hatás) (alapértelmezés)</li> </ul> <p>A színhatás nem módosítja az <b>Add frame (Keret hozzáadása)</b> opcióval létrehozott keretet.</p>
Tools (Eszközök)	View 9-up (9 fénykép megtekintése)	
	Slide show (Diavetítés)	A diavetítés szüneteltetéséhez és folytatásához nyomja meg az <b>OK</b> gombot; a diavetítés leállításához nyomja meg a <b>Cancel (Mégse)</b> gombot.
	Print quality (Nyomtatási minőség)	<p>Print quality (Nyomtatási minőség):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Best (Legjobb) (alapértelmezés)</li> <li>Normal (Normál)</li> </ul>
	Print sample page (Mintaoldal nyomtatása)	
	Print test page (Tesztoldal nyomtatása)	
	Clean cartridges (Patronok tisztítása)	<p>Continue to second level cleaning? (Folytatja másodfokú tisztítással?)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yes (Igen)</li> <li>No (Nem)</li> </ul> <p>Continue to third level cleaning? (Folytatja harmadfokú tisztítással?)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yes (Igen)</li> <li>No (Nem)</li> </ul>
	Align cartridge (Patron illesztése)	

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/lehetőségek
Bluetooth	Device address (Eszközcím)	Device address (Eszközcím): (Némely Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszköz számára szükséges megadni annak az eszköznek a címét, amelyet meg kíván találni. Ez a menüpont mutatja meg az eszköz címét.)
	Device name (Eszköznév)	Device name (Eszköznév): (Megadhat a nyomtató számára egy eszköznevet, mely a Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő másik eszközön jelenik meg, amikor az megtalálja a nyomtatót.)
	Passkey (Jelszó)	(A szám eggyel történő növeléséhez nyomja meg a <b>Navigation (Navigáció)</b> ▲ nyilat; a szám csökkentéséhez nyomja meg a <b>Navigation (Navigáció)</b> ▼ nyilat. A következő számra való ugráshoz nyomja meg az <b>OK</b> gombot.)  (Megadhat egy numerikus Bluetooth jelszót a nyomtató számára, melyet egy másik, a nyomtatót elérni kívánó Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszköz felhasználóinak a nyomtatás előtt meg kell adniuk abban az esetben, amikor a nyomtató Bluetooth <b>Security level (Biztonsági szint)</b> lehetősége <b>High (Magas)</b> értékre van állítva. Az alapértelmezett jelszó a 0000.)
	Accessibility (Elérhetőség)	Accessibility (Elérhetőség): <ul style="list-style-type: none"> <li>Visible to all (Látható mindenkinek)</li> <li>Not visible (Nem látható)</li> </ul>

A nyomtató menüjének szerkezete (folytatás)

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/lehetőségek
		<p>Ha az <b>Accessibility (Elérhetőség)</b> a <b>Not visible (Nem látható)</b> értékre van állítva, csak azok az eszközök tudnak rajta nyomtatni, melyek ismerik az eszköz címét.</p> <p>(A Bluetooth lehetőséggel rendelkező nyomtatót más Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszköz számára ezzel az elérhetőségi opcióval teheti láthatóvá, illetve nem láthatóvá.)</p>
	<b>Security level (Biztonsági szint)</b>	<p>Security level (Biztonsági szint):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>High (Magas) (A nyomtató igényli más, Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszközök felhasználóitól a nyomtató jelszavának megadását)</li> <li>Low (Alacsony) (A nyomtató nem igényli más, Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszközök felhasználóitól a nyomtató jelszavának megadását)</li> </ul>
	<b>Reset Bluetooth options (Bluetooth opciók visszaállítása)</b>	<p>Reset Bluetooth options (Bluetooth opciók visszaállítása):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Yes (Igen)</li> <li>No (Nem)</li> </ul>
<b>Help (Súgó)</b>	<b>Cartridges (Patronok)</b>	<p>Print Cartridge Help (Nyomtatópatron súgó):</p> <p>(A rendelkezésre álló HP nyomtatópatronok megtekintéséhez nyomja meg a <b>Navigation (Navigáció)</b> ▲ vagy ▼ nyilat, majd a patron behelyezésének megtekintéséhez nyomja meg az <b>OK</b> gombot)</p>

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/lehetőségek
	Photo sizes (Fényképméret)	Photo Sizes Help (Fényképméret súgó): (A rendelkezésre álló fényképméret megtekintéséhez nyomja meg a <b>Navigation (Navigáció)</b> ▲ vagy ▼ nyilat)
	Paper loading (Papír betöltése)	Paper Loading Help (Papír betöltése súgó): (A papírbetöltés információinak megtekintéséhez nyomja meg a <b>Navigation (Navigáció)</b> ▲ vagy ▼ nyilat)
	Paper jams (Papírelakadás)	Paper Jam Help (Papírelakadás súgó): (Válassza ki a papírelakadás megszüntetési teendőinek megtekintéséhez)
	Camera connect (Fényképezőgép csatlakoztatása)	Camera Connect Help (Fényképezőgép csatlakoztatása súgó): (Válassza ki, s megtekintheti, hogy hová kell csatlakoztatni a nyomtaton egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépet)
Preferences (Beállítások)	SmartFocus	SmartFocus kapcsolása: <ul style="list-style-type: none"> <li>On (Be) (alapértelmezés)</li> <li>Off (Ki)</li> </ul>
	Digital Flash (Digitális villanófény)	Turn Digital Flash (Digitális villanófény kapcsolása): <ul style="list-style-type: none"> <li>On (Be)</li> <li>Off (Ki) (alapértelmezés)</li> </ul>
	Date/time (Dátum/idő)	Date/time stamp (Dátum/idő bélyeg): <ul style="list-style-type: none"> <li>Date/time (Dátum/idő)</li> <li>Date only (Csak dátum)</li> <li>Off (Ki) (alapértelmezés)</li> </ul>



A nyomtató menüjének szerkezete (folytatás)

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/lehetőségek
	Colorspace (Színterület)	<p>Choose colorspace (Válasszon színterületet):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sRGB</li> <li>• Adobe RGB</li> <li>• Auto-select (Automatikus választás) (alapértelmezés)</li> </ul> <p>Az Auto-select (Automatikus választás) alapérték azt mondja a nyomtatónak, hogy használja az Adobe RGB színterületet, ha az rendelkezésre áll. Ha az Adobe RGB nem áll rendelkezésre, az sRGB lesz az alapérték.</p>
	Passport photo mode (Útlevélkép mód)	<p>Turn passport photo mode (Útlevélkép mód kapcsolása):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Be)</li> <li>• Off (Ki) (alapértelmezés)</li> </ul> <p>Select Size (Méret választása):</p> <p>Ha az <b>On (Be)</b> értéket választja, akkor a nyomtató felkéri, hogy válasszon útlevélképméretet. Az útlevél módban a nyomtató minden fényképet a kiválasztott méret szerint fog nyomtatni. Minden lap egy fényképet tartalmaz. Azonban, ha egy fényképnek magasabb példányszámot ad meg, akkor azok mind egy lapon fognak megjelenni (feltéve, ha elférnek).</p> <p>Az útlevél módban nyomtatott fényképeket felhasználásuk előtt egy éjszakán keresztül száradni kell hagyni.</p>
	Tray select (Tálcakiválasztás)	<p>Adja meg a használandó papírtálcát:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Front (Elülső) (alapértelmezés, amikor</li> </ul>

Felső szintű menü	Almenük/lehetőségek	További almenük/lehetőségek
		<p><b>nincs</b> hátsó tálca behelyezve)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rear (Hátsó)</li> <li>• Ask each time (Mindig kérdezze meg) (alapértelmezés, amikor be van helyezve a hátsó tálca)</li> </ul>
	Paper detect (Papírzékelés)	<p>Auto paper detect (Automatikus papírzékelés):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Be) (alapértelmezés)</li> <li>• Off (Ki)</li> </ul>
	Preview animation (Animáció megtekintése)	<p>Turn preview animation (Animáció megtekintésének kapcsolása):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Be) (alapértelmezés)</li> <li>• Off (Ki)</li> </ul>
	Video enhancement (Videó feljavítása)	<p>Turn video print enhancement (Videónyomtatás feljavításának kapcsolása):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• On (Be)</li> <li>• Off (Ki) (alapértelmezés)</li> </ul>
	Restore defaults (Alapértelmezések visszaállítása)	<p>Restore original factory preferences (Eredeti gyári tulajdonságok visszaállítása):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yes (Igen)</li> <li>• No (Nem)</li> </ul> <p>Visszaállítja a menü gyári beállításait, kivéve a <b>Select language</b> (Nyelv kiválasztása) és a <b>Select country/region</b> (Ország/régió választása) pontokat (a <b>Preferences</b> (Beállítások) menü <b>Language</b> (Nyelv) almenüjében) és a Bluetooth beállításokat (a nyomtató fő menüjének <b>Bluetooth</b> pontjában).</p>
	Language (Nyelv)	<p>Select language (Nyelv kiválasztása):</p> <p>Select country/region (Ország/régió választása):</p>



## 2 Felkészülés a nyomtatásra

Mielőtt nyomtatni kezdene, meg kell ismernie három egyszerű műveletet:

- Papír betöltése
- Nyomtatópatronok behelyezése
- Memóriakártyák behelyezése

Memóriakártya behelyezése előtt be kell töltenie a papírt, és be kell tennie egy nyomtatópatront.

### Papír betöltése

Ismerje meg, hogyan választhatja ki a nyomtatási feladathoz illő papírt, s hogyan töltheti be a megfelelő tálcába.

#### Megfelelő papír kiválasztása

A rendelkezésre álló HP tintasugaras nyomtatópapírok listájának megtekintéséhez, valamint tartozékok vásárlásához látogasson el az alábbi webcímekre:

- [www.hpshopping.com](http://www.hpshopping.com) (USA)
- [www.hp.com/go/supplies](http://www.hp.com/go/supplies) (Európa)
- [www.hp.com/jp/supply\\_inkjet](http://www.hp.com/jp/supply_inkjet) (Japán)
- [www.hp.com/paper](http://www.hp.com/paper) (Ázsia/Csendes-óceán)

A nyomtató legjobb minőségének eléréséhez válasszon az alábbi, kiváló minőségű HP fotópapírok közül.

Nyomtatás	Használja ezt a papírt
Kiváló minőségű, tartós nyomatok, nagyítások	HP Premium Plus photo paper (HP prémium plusz fotópapír) (Néhány országban/régióban Colorfast Photo Paper (Colorfast fotópapír) néven ismert.)
Lapolvasókból és digitális fényképezőgépekből származó közepes és nagyfelbontású képek	HP Premium photo paper (HP prémium fotópapír)
Alkalmi és üzleti fényképek	HP photo paper (HP fotópapír) HP Everyday photo paper (HP mindennapi fotópapír)
Szöveges dokumentumok, piszkozatok, tesztlapok és illesztési lapok	HP Premium inkjet paper (HP prémium tintasugaras papír)

A papír megfelelő állapotának megőrzéséhez:

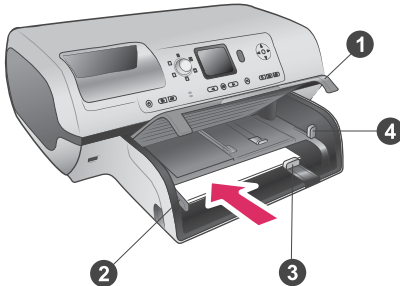
- A fotópapírt tartsa az eredeti csomagolásában vagy egy visszazárható műanyag tasakban.
- A papírt száraz, hűvös helyen, vízszintesen tárolja. Ha a papír sarka meghajlott, helyezze egy műanyag tasakba, s hajtsa gyengéden az ellenkező irányba, míg sima nem lesz.
- A foltok elkerülésének érdekében az éleinél fogja meg a fotópapírt.

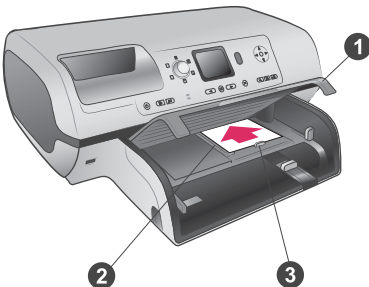
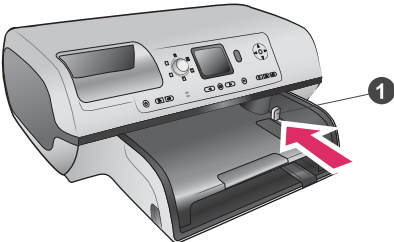
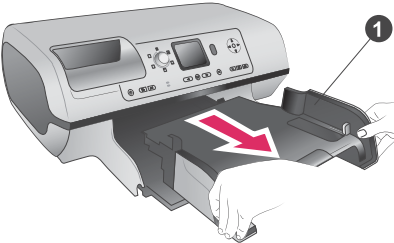
## Papír betöltése

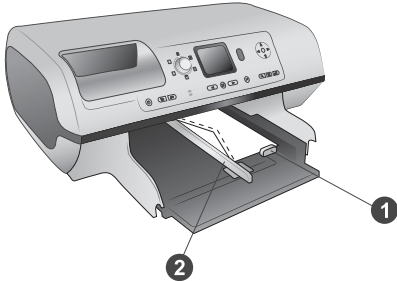
Tippek a papír betöltéséhez:

- Fényképeket és dokumentumokat változatos méretű papírokra nyomtathat, a 76 x 127 mm (3 x 5 hüvelyk) mérettől egészen a 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk) méretig, valamint 216 mm-es (8,5 hüvelyk szélességű) szalagcímpapírra.
- Csúsztassa ki a papírszélesség- és papírhossz-szabályzót, hogy helyet csináljon a papírnak a betöltése előtt. A papír betöltése után illessze a szabályzókat szorosan a papír széleire úgy, hogy a papír ne hajoljon meg.
- Egyszerre csak egy típusú és méretű papírt töltsön be. A fő adagolótálcában és a fotótálcában ne keverje a papírtípusokat.
- A papír betöltése után a kinyomtatott lapok felfogásához húzza ki a kiadótálca hosszabbítóját. Ezzel meggátolhatja, hogy a kinyomtatott lapok kiessenek a kiadótálcából.

A leggyakrabban használt papírtípusok betöltéséhez használja a következő táblázat útmutatását.

Papírtípus	Hogyan kell betölteni	Tálca								
<ul style="list-style-type: none"><li>• Letter vagy A4-es papír</li><li>• Fóliák</li><li>• 20 x 25 cm-es (8 x 10 hüvelyk) fotópapír</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Emelje fel a kiadótálcát.</li><li>2 A nyomtatandó oldalával lefelé helyezze be a sima papírt, fotópapírt vagy az írásvetítő fóliát. Ügyeljen arra, hogy a betöltött papírköteg ne legyen magasabb a papírhossz szabályzó tetejénél.</li><li>3 Húzza maga felé ütközésig a fotótálca csúszkáját. A Fő jelzőfény kigyullad, jelezve ezzel, hogy a legközelebbi nyomtatáskor a papír a fő tálcából kerül majd betöltésre.</li><li>4 Engedje le a kiadótálcát.</li></ol>	<p><b>Fő tálca</b></p>  <table><tr><td>1</td><td>Kiadótálca</td></tr><tr><td>2</td><td>Papírszélesség-szabályzó</td></tr><tr><td>3</td><td>Papírhossz-szabályzó</td></tr><tr><td>4</td><td>Fotótálca csúszkája</td></tr></table>	1	Kiadótálca	2	Papírszélesség-szabályzó	3	Papírhossz-szabályzó	4	Fotótálca csúszkája
1	Kiadótálca									
2	Papírszélesség-szabályzó									
3	Papírhossz-szabályzó									
4	Fotótálca csúszkája									
<ul style="list-style-type: none"><li>• 10 x 15 cm-es (4 x 6 hüvelyk) fotópapír</li><li>• Kartotékkártyák</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Emelje fel a kiadótálcát.</li><li>2 Helyezze be a papírt a nyomtatandó oldalával</li></ol>	<p><b>Fotótálca</b></p>								

Papírtípus	Hogyan kell betölteni	Tálca								
<ul style="list-style-type: none"><li>Hagaki kártyák</li><li>L-méretű kártyák</li></ul>	<p>lefelé. Amennyiben füllel ellátott papírt használ, akkor azt úgy helyezze be, hogy a fülek az adagolás során utoljára kerüljenek a nyomtatóba.</p> <p>3 Engedje le a kiadótálcát.</p> <p>4 Tolja be ütközésig a fotótálca csúszkáját. A Fő jelzőfény kigyullad, jelezve ezzel, hogy a legközelebbi nyomtatáskor a papír a fotótálcából kerül majd betöltésre.</p>	 <table><tr><td>1</td><td>Kiadótálca</td></tr><tr><td>2</td><td>Papírszélesség-szabályzó</td></tr><tr><td>3</td><td>Papírhossz-szabályzó</td></tr></table>  <table><tr><td>1</td><td>Fotótálca csúszkája</td></tr></table>	1	Kiadótálca	2	Papírszélesség-szabályzó	3	Papírhossz-szabályzó	1	Fotótálca csúszkája
1	Kiadótálca									
2	Papírszélesség-szabályzó									
3	Papírhossz-szabályzó									
1	Fotótálca csúszkája									
<ul style="list-style-type: none"><li>13 x 18 cm-es (5 x 7 hüvelyk) fotópapír</li><li>Borítékok</li></ul>	<p>1 Nyomja meg a kiadótálca oldalain lévő gombokat, majd maga felé húzva vegye ki a kiadótálcát.</p> <p>2 Helyezze be a fotópapírt a nyomtatandó oldalával lefelé.</p> <p>A borítékokat címzési oldalukkal lefelé és a ragasztós fülükkel balra töltsse a tálcába. A papírelakadást elkerülendő, hajtsa be a füleket a borítékokba.</p> <p>3 Helyezze vissza a kiadótálcát.</p> <p>4 Húzza maga felé ütközésig a fotótálca csúszkáját. A Fő jelzőfény kigyullad, jelezve ezzel, hogy a legközelebbi nyomtatáskor a papír a fő</p>	<p><b>Fő adagolótálca</b></p>  <table><tr><td>1</td><td>Kiadótálca</td></tr></table>	1	Kiadótálca						
1	Kiadótálca									

Papírtípus	Hogyan kell betölteni	Tálca				
	tálcából kerül majd betöltésre.	 <table><tr><td>1</td><td>Papírhossz-szabályzó</td></tr><tr><td>2</td><td>Papírszélesség-szabályzó</td></tr></table>	1	Papírhossz-szabályzó	2	Papírszélesség-szabályzó
1	Papírhossz-szabályzó					
2	Papírszélesség-szabályzó					

## Nyomtatópatronok behelyezése

A HP Photosmart 8100 series nyomtató képes mind színes, mind fekete-fehér fényképek nyomtatására. A HP különböző nyomtatópatronokat kínál, így Ön kiválaszthatja közülük a munkájához legmegfelelőbbeket. A nyomtatóban használható patronok számai a hátsó fedőlapon is fel vannak tüntetve.

Az optimális nyomtatási minőség eléréséhez a HP csak a HP nyomtatópatronokat ajánlja. Érvénytelenítheti nyomtatója jótállását, ha az alábbi táblázatban nem szereplő nyomtatópatront helyez a nyomtatóba.

### Megfelelő nyomtatópatronok használata

Nyomtatás...	Ezt a nyomtatópatront helyezze be a bal oldali rekeszbe	Ezt a nyomtatópatront helyezze be a jobb oldali rekeszbe
Teljesen színes fényképek	HP háromszínű #343 vagy #344	HP fotó #348
Fekete-fehér fényképek	HP háromszínű #343 vagy #344	HP szürke fotó #100
Szépia és antik fényképek	HP háromszínű #343 vagy #344	HP fotó #348
Szöveg és színes grafikák	HP háromszínű #343 vagy #344	HP fekete #339



**Vigyázat!** Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtatópatront használja-e. Ezen kívül ne feledje, hogy a HP nem ajánlja a HP patronoknak sem az átalakítását, sem az újratöltését. A HP patronok átalakításából, illetve újratöltéséből származó károsodásra a HP jótállása nem terjed ki.

A legjobb nyomtatási minőség érdekében a HP azt javasolja, hogy a meglévő nyomtatópatronjait a dobozon megjelölt időpont előtt használja fel.

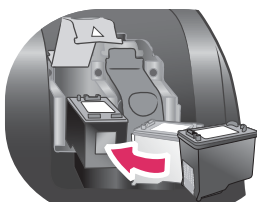
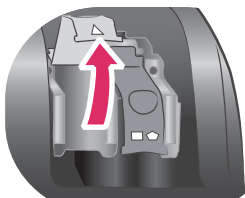
## Nyomtatópatronok behelyezése és cseréje



**Rózsaszín szalag  
eltávolítása**



**Itt ne érintse meg**



### A nyomtató és a patronok előkészítése

- 1 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, s eltávolította-e csomagolóanyagokat a nyomtató belsejéből.
- 2 Emelje fel a nyomtató fedőlapját!
- 3 Távolítsa el **mindkét** patronról a fényes, rózsaszínű szalagot.

Ne érintse meg a tintafúvókákat és a réz színű érintkezőket, valamint ne próbálja meg visszahelyezni a szalagot.

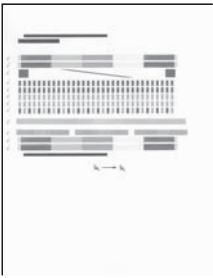
### Patronok behelyezése

- 1 Nyomtatópatron cseréjekor a patron rekeszén lévő fedőlap kinyitására nyomja le, és húzza kifelé azt, majd húzza ki a nyomtatópatront.
- 2 Nézze meg, hogy a patronon lévő szimbólum melyik rekeszen lévővel egyezik meg. Tartsa a címkével felfelé a patron, majd enyhén felfelé irányuló szögben csúsztassa be a rekeszbe úgy, hogy a réz érintkezők kerüljenek be először. Nyomja be a patron, amíg az a helyére nem kattan.
- 3 Zárja le a patron rekeszének fedelét.
- 4 Ha szükséges, a második patron behelyezéséhez ismételje meg az előbbi lépéseket.
- 5 Amint behelyezte a nyomtatópatronokat, zárja le a fő fedelet.

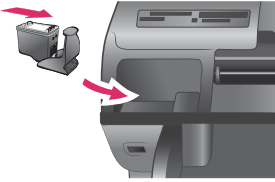
A nyomtató megfelelő működéséhez mindkét patron be kell helyezni.



Nyomatópatronok behelyezése és cseréje (folytatás)

	<p><b>Tipp</b> A tintahelyettesítő mód lehetővé teszi a további nyomtatást még akkor is, ha az egyik nyomtópatron meghibásodott vagy kifogyott. A tintahelyettesítő módba való lépéshez vegye ki a patron, s zárja be a fő fedelet. A nyomtató folytatja a nyomtatást, de kisebb sebességgel és alacsonyabb nyomtatási minőségben. Egy emlékeztető üzenet jelenik meg, miszerint a nyomtató tintahelyettesítő módban van. Amint lehet, cserélje ki a patron.</p> <p>A nyomtató kijelzőjének tétlen képernyője két ikonnal jelzi a behelyezett patronok becsült tintaszintjét (100%, 75%, 50%, 25% vagy majdnem üres). Nem jelennek meg a tintaszintet jelző ikonok, ha az egyik vagy mindkét behelyezett patron nem eredeti HP patron.</p>
	<p>Nyomatópatron behelyezésekor mindig figyelmezteti egy üzenet, hogy nyomtasson egy illesztés lapot. Ez biztosítja a magas színvonalú nyomtatást.</p> <p><b>A patronok illesztése</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Helyezzen papírt az adagolótálcára.</li> <li>2 A patron illesztésének befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.</li> </ol> <p>Lásd: Nyomatópatronok illesztése.</p>

Használton kívüli nyomtópatron

	<p>Amikor eltávolítja a nyomtatóból egy nyomtópatront, helyezze azt egy nyomtópatron-védőbe, feltéve, hogy az rendelkezésre áll. A nyomtópatron-védő megakadályozza a tinta kiszáradását. A patron helytelen tárolása hibás működést eredményezhet.</p> <p>→ A nyomtópatron-védőbe történő behelyezéséhez a patron egy kicsit megdöntve csúsztassa a nyomtópatron-védőbe, és pattintsa erőteljesen a helyére.</p> <p>Amint behelyezte a patron a védőbe, tegye be azt a felső fedél alatt található tárolórekeszbe.</p>
---	---

## Memóriakártyák behelyezése

Miután digitális fényképezőgépével fényképeket készített, kiveheti a memóriakártyát a fényképezőgépből, majd behelyezheti azt a nyomtatóba, ha meg kívánja tekinteni és ki akarja nyomtatni a fényképeket. A nyomtató a következő típusú memóriakártyákat tudja olvasni: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ és xD-Picture Card™.



**Vigyzat!** Ezektől eltérő típusú memóriakártya használata megrongálhatja a memóriakártyát vagy a nyomtatót.

A fényképeknek a digitális fényképezőgépről a nyomtatóra történő áttöltésének egyéb módjait lásd: [Csatlakoztatás](#).

### Támogatott fájlformátumok

Közvetlenül a memóriakártyáról a nyomtató a következő fájlformátumokat tudja felismerni és nyomtatni: JPEG, nem tömörített TIFF, AVI (JPEG tömörítés), Quicktime (JPEG tömörítés) és MPEG-1. Ha a digitális fényképezőgépe a képeket és a videókat más formátumban mentette, töltsse át a fájlokat a számítógépre, s nyomtassa ki egy szoftveralkalmazás segítségével. További információk a HP Photosmart képernyőn megjelenő nyomtató súgóában olvashatók.

### Memóriakártya behelyezése

Keresse meg a memóriakártyát az alábbi táblázatban, s kövesse annak behelyezési utasításait.

Irányelvek:

- Egyszerre csak egy memóriakártyát helyezzen be.
- Tolja a memóriakártyát óvatosan a nyomtatóba ütközésig. A memóriakártya nem helyezhető be akárhogy a nyomtatóba, ne próbálja erőltetni.

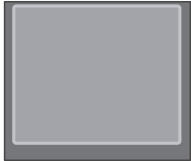


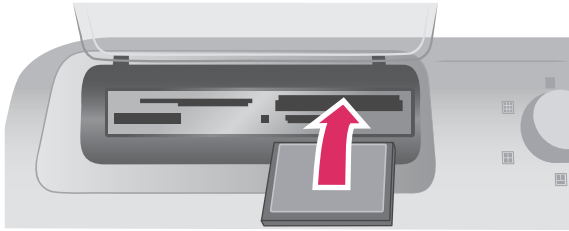
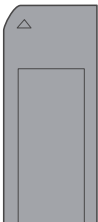


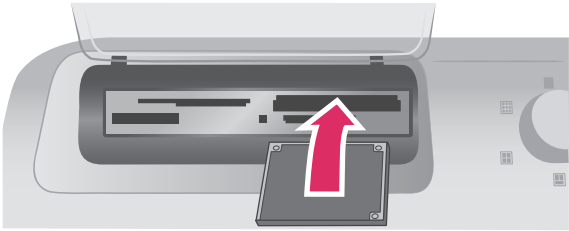

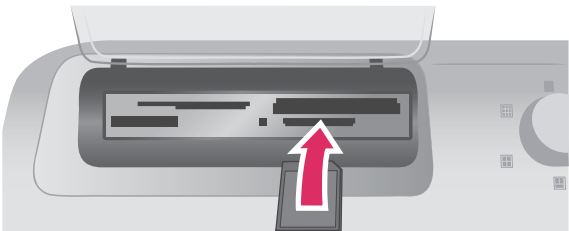
**Vigyzat!** A memóriakártya minden más módon való behelyezése a kártya és a nyomtató rongálódásához vezethet.

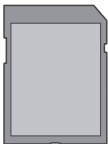
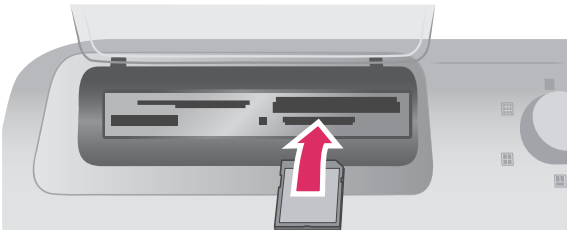

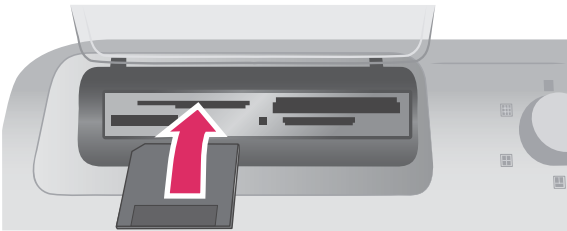

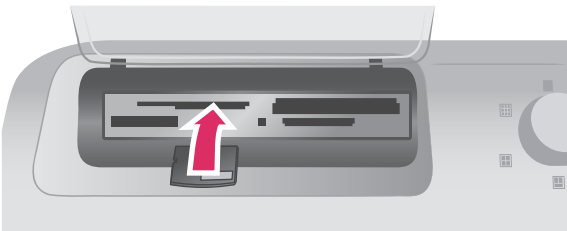
Ha a memóriakártya megfelelőképpen került a helyére, a Memóriakártya jelzőfény villogni kezd, majd zölden égve marad.



**Vigyzat!** Amíg a Memóriakártya jelzőfény villog, ne húzza ki a kártyát. További információkért lásd: [Memóriakártya eltávolítása](#).

Memóriakártya	Hely	Hogyan kell behelyezni a kártyát
<b>CompactFlash</b> 	Jobb felső hely	<ul style="list-style-type: none"><li>• Az elülső címke felfelé néz, és ha a címkén látható egy nyíl, annak a nyomtató felé kell mutatnia</li><li>• A fém érintkezőket tartalmazó él kerül először a nyomtatóba</li></ul>

Memóriakártya	Hely	Hogyan kell behelyezni a kártyát
		
<b>Memory Stick</b> 	Bal alsó hely	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A levágott sarok van bal oldalt</li> <li>• A fém érintkezők lefelé néznek</li> <li>• Ha Memory Stick Duo™ vagy Memory Stick PRO Duo™ típusú memóriakártyát használ, helyezze be a memóriakártyával kapott adaptert, mielőtt a kártyát behelyezi a nyomtatóba.</li> </ul> 
<b>Microdrive</b> 	Jobb felső hely	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Az előlő címke felfelé néz, és ha a címkén látható egy nyíl, annak a nyomtató felé kell mutatnia</li> <li>• A fém érintkezőket tartalmazó él kerül először a nyomtatóba</li> </ul> 
<b>MultiMediaCard</b> 	Jobb alsó hely	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A levágott sarok van jobb oldalt</li> <li>• A fém érintkezők lefelé néznek</li> </ul> 

Memóriakártya	Hely	Hogyan kell behelyezni a kártyát
<b>Secure Digital</b> 	Jobb alsó hely	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A levágott sarok van jobb oldalt</li> <li>• A fém érintkezők lefelé néznek</li> </ul> 
<b>SmartMedia</b> 	A bal felső dupla hely felső része	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A levágott sarok van bal oldalt</li> <li>• A fém érintkezők lefelé néznek</li> </ul> 
<b>xD-Picture Card</b> 	A bal felső dupla hely jobb alsó része	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A kártya legörbített éle néz Ön felé</li> <li>• A fém érintkezők lefelé néznek</li> </ul> 

### Memóriakártya eltávolítása

Várjon, míg a Memóriakártya jelzőfény abbahagyja a villogást, majd finoman húzza ki a memóriakártyát a nyomtatóból.



**Vigyázat!** Amíg a Memóriakártya jelzőfény villog, ne húzza ki a kártyát. A villogó fény azt jelzi, hogy a memóriakártya elérés alatt áll. Az elérés alatt álló kártya eltávolítása károsíthatja a nyomtatót, a memóriakártyát vagy a kártyán lévő adatokat.



# 3 Fényképek nyomtatása számítógép nélkül

A HP Photosmart 8100 series nyomtató a számítógép bekapcsolása nélkül is lehetővé teszi fényképek kiválasztását, javítását és nyomtatását. Amint a *Gyors bevezetés* füzet útmutatása alapján üzembe helyezte a nyomtatót, behelyezhet egy memóriakártyát, s a nyomtató vezérlőpaneljén lévő gombok segítségével kinyomtathatja a fényképeit.

Közvetlenül digitális fényképezőgépről is nyomtathat fényképeket. További információkért lásd: Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről.

**A memóriakártyáról történő nyomtatási folyamathoz kövesse az alábbi lépéseket**

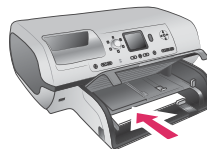
## 1. lépés

Helyezzen be egy memóriakártyát  
Lásd: Memóriakártyák behelyezése.



## 2. lépés

Fotópapír betöltése  
Lásd: Papír betöltése.



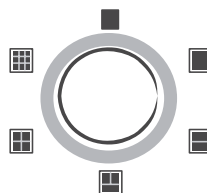
## 3. lépés

A megfelelő nyomtatópatronok behelyezése  
Lásd: Nyomtatópatronok behelyezése.



## 4. lépés

Válasszon ki egy fényképelrendezést  
Lásd: Fényképelrendezés kiválasztása.



(folytatás)

## A memóriakártyáról történő nyomtatási folyamathoz kövesse az alábbi lépéseket

### 5. lépés

Tekintse meg a memóriakártyán lévő képeket annak eldöntésére, hogy melyeket kívánja kinyomtatni

Lásd: Annak eldöntése, hogy mely fényképek legyenek kinyomtatva.



### 6. lépés

A nyomtatandó fényképek kiválasztása

Lásd: A nyomtatandó fényképek kiválasztása.



### 7. lépés

Fénykép minőségének növelése

Lásd: A fényképminőség javítása.



### 8. lépés

Legyen kreatív!

Lásd: Legyen kreatív.



### 9. lépés

A fényképek nyomtatása

Lásd: Fényképek nyomtatása.

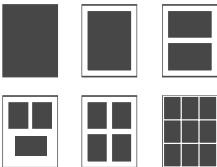


## Fényképelrendezés kiválasztása

A nyomtatandó fényképek elrendezésének kiválasztásához forgassa a Layout (Elrendezés) tárcsát. A nyomtató vezérlőpaneljéről kiválasztott összes fénykép eszerint az elrendezés szerint kerül majd kinyomtatásra. A nyomatok tényleges mérete a nyomtatóba helyezett papír méretétől függően változni fog úgy, ahogy azt a következő táblázat mutatja.

Papírméret	Layout (Elrendezés)	Photo size (Fényképméret)
<ul style="list-style-type: none"> <li>10 x 15 cm</li> <li>4 x 6 hüvelyk</li> </ul>	oldalanként 1 (keret nélküli)	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 x 15 cm</li> <li>4 x 6 hüvelyk</li> </ul>
5 x 7 hüvelyk	oldalanként 1 (keret nélküli)	5 x 7 hüvelyk
<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>8,5 x 11 hüvelyk</li> </ul>	oldalanként 1 (keret nélküli)	<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>8,5 x 11 hüvelyk</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>8,5 x 11 hüvelyk</li> </ul>	oldalanként 1 (keret nélküli)	<ul style="list-style-type: none"> <li>20 x 25 cm</li> <li>8 x 10 hüvelyk</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>8,5 x 11 hüvelyk</li> </ul>	oldalanként 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>13 x 18 cm</li> <li>5 x 7 hüvelyk</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>8,5 x 11 hüvelyk</li> </ul>	oldalanként 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>10 x 15 cm</li> <li>4 x 6 hüvelyk</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>A4</li> <li>8,5 x 11 hüvelyk</li> </ul>	oldalanként 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>9 x 13 cm</li> <li>3,5 x 5 hüvelyk</li> </ul>
8,5 x 11 hüvelyk	oldalanként 9	Tárca (2,5 x 3,25 hüvelyk)

**Megjegyzés** Az elrendezéshez való illeszkedés céljából a nyomtató elforgathatja a képeket.

Válassza ki a kívánt elrendezést a Layout (Elrendezés) tárcsa segítségével...	Leírás
	<p><b>Nyomtatási elrendezések (1. sor)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Egy kép egy lapra, keret nélkül</li> <li>2 Egy kép egy lapra, fehér kerettel az élek körül</li> <li>3 Kettő kép egy lapra</li> </ol> <p><b>Nyomtatási elrendezések (2. sor)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Három kép egy lapra</li> <li>2 Négy kép egy lapra</li> <li>3 Kilenc kép egy lapra</li> </ol>



# Annak eldöntése, hogy mely fényképek legyenek kinyomtatva

Azt, hogy melyik fényképet nyomtassa ki, eldöntheti úgy is, hogy megtekinti a nyomtató képernyőjén a fényképeket, vagy úgy is, hogy egy fényképindexet vagy egy ellenőrző lapot nyomtat ki.

## Annak eldöntésére, hogy mely fényképek legyenek kinyomtatva, próbálja meg a következő lehetőségek valamelyikét

### Fényképek megtekintése a nyomtató képernyőjén

Egyszerre egy vagy kilenc képet tekinthet meg a nyomtató képernyőjén.

### Képek megtekintése egyesével:

- 1 Helyezzen be egy memóriakártyát.
- 2 Nyomja meg a **Select Photos (Fényképkiválasztás)** ◀ vagy ▶ gombot. Nyomja le és tartsa lenyomva a gombot, ha a fényképeket gyors egymásutánban kívánja megtekinteni. Ha bármelyik irányban elérte az utolsó fényképet, a nyomtató folytatja a megjelenítést az első, illetve az utolsó fényképtől.

### Egyszerre kilenc kép megtekintése:

- 1 Helyezzen be egy memóriakártyát.
- 2 A 9 fénykép megtekintése módba való lépéshez nyomja meg az **OK** gombot, majd a képek léptetéséhez használja a **Navigation (Navigáció)** nyilakat.

A **Zoom (Nagyítás)** gomb megnyomásával léphet ki a 9 fénykép megtekintése módból, és térhet vissza a fényképek egyenkénti megtekintéséhez.

**Tipp** A fényképeken való gyors átlépkedéshez nyomja meg, és tartsa lenyomva a **Select Photos (Fényképkiválasztás)** ◀ vagy ▶ gombot. Ha bármelyik irányban elérte az utolsó fényképet, a nyomtató folytatja a megjelenítést az első, illetve az utolsó fényképtől.

### Fényképindex kinyomtatása

A fényképindex a memóriakártyán lévő, legfeljebb 2000 képről tud miniatűröket és indexszámokat megjeleníteni. A költségek csökkentése érdekében fotópapír helyett használjon sima papírt.

### Fényképindex nyomtatása:

- 1 Helyezzen be egy memóriakártyát.
- 2 Helyezzen néhány sima papírt a fő tálcába, és húzza maga felé a fotótálca csúszkáját.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 4 Válassza a **Print options (Nyomtatási opciók)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

## Annak eldöntésére, hogy mely fényképek legyenek kinyomtatva, próbálja meg a következő lehetőségek valamelyikét

A fényképindex több oldal hosszúságú is lehet.	5 Válassza a <b>Print index page (Indexlap kinyomtatása)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.
<p><b>Ellenőrző lap nyomtatása</b></p> <p>Egy ellenőrző lap tartalmazza a memóriakártyán lévő összes fénykép vázlatképét. Egy ellenőrzőlap más mint a fényképindex, mert ez helyet hagy a nyomtatandó fényképek kiválasztásához, a nyomtatandó másolatok számának meghatározásához, valamint a méret és az elrendezés kiválasztásához.</p> <p><b>Megjegyzés</b> Az ellenőrző lap több oldal hosszúságú is lehet.</p> <p>További információkat A nyomtatandó fényképek kiválasztása és a Fényképek nyomtatása részben talál.</p>	<p><b>Ellenőrző lap nyomtatása:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Helyezzen be egy memóriakártyát.</li> <li>2 Helyezzen néhány sima papírt a fő tálcába, és húzza maga felé a fotótálca csúszkáját.</li> <li>3 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li> <li>4 Válassza a <b>Print options (Nyomtatási opciók)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>5 Válassza a <b>Print proof sheet (Ellenőrző lap nyomtatása)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>6 Válasszon a következő lehetőségek közül: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ha egy olyan ellenőrző lapot kíván nyomtatni, mely tartalmaz minden olyan fényképet, mely előzőleg még nem volt kinyomtatva a nyomtató vezérlőpaneljéről, válassza a <b>New photos (Új fényképek)</b> pontot , majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>– Ha egy olyan ellenőrző lapot kíván nyomtatni, mely tartalmazza a memóriakártyán lévő összes fényképet, válassza az <b>All photos (Minden fénykép)</b> pontot , majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> </ul> </li> <li>7 Nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> </ol>

## A nyomtatandó fényképek kiválasztása

Ha ezt szeretné...	Kövesse ezeket a lépéseket
<b>Egy fénykép kiválasztása</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Helyezzen be egy memóriakártyát.</li> <li>2 A kiválasztani kívánt fénykép megjelenítéséhez nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gombot.</li> <li>3 A megjelenített fénykép kiválasztásához nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> <input checked="" type="checkbox"/> gombot.</li> </ol>

(folytatás)

Ha ezt szeretné...	Kövesse ezeket a lépéseket
	<p>Egy pipa jelenik meg a fénykép alsó sarkában.</p> <p>4 További fényképek kiválasztásához ismételje meg a 2 - 3. lépéseket.</p>
<p><b>Egynél több fényképmásolat kiválasztása</b></p>	<p>1 Helyezzen be egy memóriakártyát.</p> <p>2 A kiválasztani kívánt fénykép megjelenítéséhez nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gombot.</p> <p>3 A megjelenített, kinyomtatni kívánt fénykép minden egyes másolatának számára nyomja meg egyszer a <b>Select Photos ((Fényképkiválasztás))</b> ☑ gombot.</p> <p>Az a szám, ahányszor a fénykép ki lett választva, megjelenik a fénykép alján. Például, ha kétszer választotta ki a fényképet, az x2 jelenik meg.</p>
<p><b>Fénykép kijelöltségének megszüntetése</b></p> <p>Ha egy fénykép kijelöltségét megszünteti, a nyomtató elvet a nyomtatási beállításokban végzett minden olyan módosítást, melyet a tekintett fénykép számára adott meg.</p> <p><b>Megjegyzés</b>A fényképek kijelöltségének megszüntetésekor a fényképek nem törlődnek a memóriakártyáról.</p>	<p>1 A <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg azt a képet, melynek a kijelöltségét meg akarja szüntetni.</p> <p>2 A megjelenített fénykép nyomtatásra való kijelöltségének megszüntetéséhez nyomja meg a <b>Cancel (Mégse)</b> gombot.</p> <p>Ha egy fénykép többször volt kijelölve, akkor a <b>Cancel (Mégse)</b> gomb minden egyes megnyomásakor eggyel csökken a kijelöltség.</p>
<p><b>Az összes fénykép kijelöltségének megszüntetése</b></p>	<p>1 Egy ki nem jelölt fénykép (melynek nincs pipa az alsó sarkában) megjelenítéséhez nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gombot.</p> <p>2 Nyomja meg a <b>Cancel (Mégse)</b> gombot addig, míg a nyomtató képernyőjén egy üzenet meg nem kérdezi, hogy minden fénykép kijelöltségét meg kívánja-e szüntetni.</p> <p>3 Válassza a <b>Yes (Igen)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p>
<p><b>Fényképek kiválasztása az ellenőrző lapról</b></p>	<p>1 A nyomtatni kívánt fényképeket az alattuk lévő kör sötét tollal való besatírozásával választhatja ki.</p>

Ha ezt szeretné...	Kövesse ezeket a lépéseket
<p>Miután kinyomtatott egy ellenőrzőlapot, felhasználhatja a nyomtatandó fényképek kiválasztásához.</p> <p>Az ellenőrző lap nyomtatásával kapcsolatos információkért lásd: <b>Annak eldöntése, hogy mely fényképek legyenek kinyomtatva.</b></p>	<p>2 A példányszám részben történő satírozással adja meg minden fénykép számára a nyomtatási példányszámot. Csak egy választási lehetőséget satírozzon be a példányszám részben.</p> <p>3 A nyomtatási elrendezés részben válassza ki a fényképek elrendezését. Csak egy választási lehetőséget satírozzon be.</p> <p>Ha kitöltötte az ellenőrző lapot, a kiválasztott fényképek kinyomtatásához olvastassa be azt. Az ellenőrző lap beolvasásával kapcsolatos információkért lásd: <b>Fényképek nyomtatása.</b></p>

## A fényképminőség javítása

A nyomtató számos olyan lehetőséget kínál, mellyel növelheti a memóriakártyáról kinyomtatott fényképek minőségét. Ezek a beállítások nem módosítják az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolják.

Probléma és megoldás	Hogyan javítsam ki
<b>Vörösszem a vakus fényképeken</b>	<p><b>A vörösszem-hatás eltávolítása vagy csökkentése egy fényképen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 A <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg azt a képet, melyet javítani akar.</li> <li>2 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li> <li>3 Válassza az <b>Edit (Szerkesztés)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>4 Válassza a <b>Remove red-eye (Vörösszem eltüntetése)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> </ol>
<b>Fényképek rossz megvilágítással</b>	<p><b>Egy fénykép fényességének javítása:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 A <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg azt a képet, melyet javítani akar.</li> <li>2 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li> <li>3 Válassza az <b>Edit (Szerkesztés)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>4 Válassza a <b>Photo brightness (Fénykép fényessége)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>5 A fényesség növeléséhez vagy csökkentéséhez használja a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> nyilakat, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> </ol>

(folytatás)

Probléma és megoldás	Hogyan javítsam ki
<b>Homályos fényképek</b> Ez a beállítás hatással van minden nyomtatott fényképre.	<b>A képek automatikus fókuszálása a tisztább és élesebb részletekért:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li> <li>2 Válassza a <b>Preferences (Beállítások)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>3 Válassza a <b>SmartFocus</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>4 Válassza az <b>On (Be)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> </ol>
<b>Gyenge megvilágítású és kontrasztú fényképek</b> Ez a beállítás hatással van minden nyomtatott fényképre.	<b>Digitális villanófény alkalmazása egy fényképen:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li> <li>2 Válassza a <b>Preferences (Beállítások)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>3 Válassza a <b>Digital Flash (Digitális villanófény)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>4 Válassza az <b>On (Be)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> </ol>
<b>Gyenge minőségű videóklip</b> Ez a beállítás hatással van minden nyomtatott videóklipre.	<b>Videó hatású nyomatok minőségének javítása:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li> <li>2 Válassza a <b>Preferences (Beállítások)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>3 Válassza a <b>Video enhancement (Videó feljavítása)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>4 Válassza az <b>On (Be)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> </ol>

## Legyen kreatív

A nyomtató számos olyan eszközt és effektust kínál, melyek segítségével kreatívan kezelheti fényképeit. Ezek a nyomtatási beállítások nem változtatják meg az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolják.

Ezen jellemzők kipróbálása...	Kövesse ezeket a lépéseket
<b>Fénykép körülvagása</b> A Nagyítás módba történő lépéshez, ahol a nagyítást 0,25-szörösére tudja növelni vagy csökkenteni, nyomja meg a <b>Zoom (Nagyítás)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 A <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg azt a képet, melyet körül kíván vágni.</li> <li>2 A Nagyítás módba történő lépéshez nyomja meg a <b>Zoom (Nagyítás)</b> gombot, és növelje a nagyítást a 0,25-szörösére.</li> <li>3 Nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ▶ gombot a nagyítási</li> </ol>

Ezen jellemzők kipróbálása...	Kövesse ezeket a lépéseket
<p>gombot. A maximális szint az 5-szörös.</p>	<p>szint 0,25-szörös lépésekben történő növeléséhez.</p> <p><b>Megjegyzés</b> A vágás kerete zöldről sárgára változik, ha a nyomtatási minőség jelentősen csökkenne a kiválasztott nagyítással történő nyomtatáskor.</p> <p>Nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ gombot a nagyítási szint 0,25-szörös lépésekben történő csökkentéséhez. A legkisebb nagyítási szint az 1-szeres.</p> <p>4 Tetszőleges nagyítási szint esetén a <b>Navigation (Navigáció)</b> nyilakkal tudja a vágási dobozt balra, jobbra, felfelé vagy lefelé mozgatni. A vágási doboz óramutató járása szerinti 90 fokkal történő forgatásához nyomja meg a <b>Rotate (Forgatás)</b> gombot.</p> <p>5 Amint a kép kinyomtatni kívánt része a vágási dobozban van, nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p> <p>A körülvágás nem módosítja az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolja.</p>
<p><b>Dekorációs keret hozzáadása</b></p> <p>Válasszon a palettán szereplő különböző minták és színek közül, hogy a keret jól elkülönülő legyen.</p>	<p>1 A <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg azt a képet, melyhez keretet kíván adni.</p> <p>2 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</p> <p>3 Válassza az <b>Edit (Szerkesztés)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p> <p>4 Válassza az <b>Add frame (Keret hozzáadása)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p> <p>5 A keret alkalmazni kívánt mintájának kijelöléséhez használja a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> nyilakat, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p> <p>6 A keret alkalmazni kívánt színének kijelöléséhez használja a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> nyilakat, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p> <p>A fénykép kerettel jelenik meg a nyomtató képernyőjén. Az effektus nem módosítja az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolja.</p>
<p><b>Színhatás hozzáadása</b></p>	<p>1 A <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg</p>

(folytatás)

Ezen jellemzők kipróbálása...	Kövesse ezeket a lépéseket
<p>Beállíthatja a nyomtatót, hogy egy fényképre alkalmazott színhatást megváltoztassa az (alapértelmezett) <b>No effect</b> (Nincs hatás) értékről a <b>Black &amp; white</b> (Fekete-fehér), a <b>Sepia</b> (Szépia) vagy az <b>Antique</b> (Antik) értékre.</p> <p>A <b>Sepia</b> (Szépia) stílusban nyomtatott fényképek barna tónusúak, és az 1900-as évek elején készült fényképekhez hasonlatosak. Az <b>Antique</b> (Antik) stílusban nyomtatott fényképek ugyanolyan barna tónusúak, azonban a nyomtatás ebben az esetben néhány halvány szín hozzáadásával történik, ami kézi festésű fénykép benyomását kelti.</p>	<p>azt a képet, melyen színhatást kíván alkalmazni.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li> <li>3 Válassza az <b>Edit (Szerkesztés)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>4 Válassza az <b>Add color effect (Színhatás hozzáadása)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>5 Válassza ki a színhatást, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> </ol> <p>A fénykép a kiválasztott színhatással jelenik meg a nyomtató képernyőjén. Az effektus nem módosítja az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolja.</p>
<p><b>Nyomtatás keret nélkül</b></p> <p>Beállíthatja a nyomtatót, hogy a fényképeket keret nélkül nyomtassa.</p>	<p>→ Forgassa a Layout (Elrendezés) tárcsát a <b>One photo per sheet, borderless (Egy kép egy lapra, keret nélkül)</b> ikonra.</p> <p>Használjon fotópapírt. Ha sima papírt használ, akkor a nyomtató a papírelakadás elkerülése érdekében felülírja a keret nélküli beállítást, s a papír széleinél keskeny fehér keretet hagy.</p>
<p><b>Dátum és idő hozzáadása a nyomatokhoz</b></p> <p>A fényképre rátehet egy olyan bélyegzőt, mely a kép készítésének időpontját mutatja. Ez a beállítás hatással van minden nyomtatásra.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li> <li>2 Válassza a <b>Preferences (Beállítások)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>3 Válassza a <b>Date/time (Dátum/idő)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>4 Válasszon egyet a következő dátum- és időbélyegek közül: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Date/time (Dátum/idő)</b></li> <li>– <b>Date only (Csak dátum)</b></li> <li>– <b>Off (Ki)</b></li> </ul> </li> <li>5 Nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> </ol> <p>Ha számítógépén módosítja a fényképet, majd elmenti a változtatásokat, akkor az eredeti dátum- és időinformációk elvesznek. A fényképen a nyomtató vezérlőpaneljével végzett változtatások nincsenek hatással az eredeti dátum- és időinformációkra.</p>

Ezen jellemzők kipróbálása...	Kövesse ezeket a lépéseket
<p><b>Nyomatási minőség módosítása</b></p> <p>Módosíthatja a nyomtatási minőséget a fényképeihez. A Best (Legjobb) minőség az alapértelmezett beállítás, mely a legjobb minőségű fényképeket eredményezi. A Normal (Normál) minőség tintatakarékos, és gyorsabb nyomtatást tesz lehetővé.</p>	<p><b>A nyomtatási minőség Normal (Normál) értékre történő módosítása egy nyomtatási feladathoz:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li> <li>2 Válassza a <b>Tools (Eszközök)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>3 Válassza a <b>Print quality (Nyomatási minőség)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>4 Válassza a <b>Normal (Normál)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> </ol> <p>A következő nyomtatásnál a nyomtatási minőség Best (Legjobb) értékű lesz.</p>
<p><b>Diavetítés megtekintése</b></p> <p>A memóriakártyán tárolt összes képet megnézheti egymás után, a diavetítéshez hasonló módon.</p> <p>A diavetítés megtekintése a számítógép képernyőjén nincs hatással sem a fényképkijelölésekre, sem a végrehajtott nyomtatási beállításokra.</p>	<p><b>Diavetítés megtekintése a számítógép képernyőjén:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li> <li>2 Válassza a <b>Tools (Eszközök)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>3 Válassza a <b>Slide Show (Diavetítés)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> </ol> <p>A diavetítés megszakításához, illetve folytatásához nyomja meg az <b>OK</b> gombot. A diavetítés megállításához nyomja meg a <b>Cancel (Mégse)</b> gombot.</p>

## Fényképek nyomtatása

Különböző módokon nyomtathat fényképeket számítógép használata nélkül:

- Helyezzen be egy fényképeket tartalmazó memóriakártyát a nyomtató valamelyik kártyahelyébe
- Csatlakoztasson egy HP közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépet a nyomtató hátulján lévő USB porthoz
- Csatlakoztasson egy PictBridge digitális fényképezőgépet a nyomtató elején lévő fényképezőgép porthoz
- Helyezze be az opcionális HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadaptert, s nyomtasson egy digitális fényképezőgépről a Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével

### Fényképek nyomtatása memóriakártyáról

Nyomtathat fényképeket memóriakártyáról oly módon, hogy behelyezi a memóriakártyát a nyomtatóba, s a nyomtató vezérlőpanelje segítségével megtekintheti, kiválaszthatja, javíthatja és kinyomtathatja a fényképeket. Nyomtathat fényképezőgéppel kiválasztott képeket is—képek, melyek egy digitális fényképezőgéppel lettek nyomtatásra kijelölve—közvetlenül egy memóriakártyáról. Ha a digitális fényképezőgép videóklipet is tud rögzíteni, megtekintheti azokat a nyomtató képernyőjén, s egyes képkockákat kiválaszthat nyomtatásra.



A memóriakártyáról történő nyomtatás gyors és egyszerű, s nem meríti a fényképezőgép elemét.

Ha ezt szeretné...	Kövesse ezeket a lépéseket:
<p><b>Egy fénykép nyomtatása</b></p> <p>Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy be van-e téve a memóriakártya a nyomtatóba, a használni kívánt papírtálca be van-e helyezve, s be van-e töltve a megfelelő papír.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Forgassa a <b>Layout (Elrendezés)</b> tárcsát a fényképelrendezés kiválasztásához.</li> <li>2 A <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg azt a képet, melyet ki szeretne nyomtatni.</li> <li>3 A fénykép kiválasztásához nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ☑ gombot.</li> <li>4 Ha szeretné, akkor a Legyen kreatív és A fényképminőség javítása részben leírtak szerint módosítsa a kiválasztott fénykép számára a nyomtatási beállításokat.</li> <li>5 Nyomja meg a <b>Print (Nyomtatás)</b> gombot a fénykép kinyomtatásához.</li> </ol>
<p><b>Több fénykép nyomtatása</b></p> <p>Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy be van-e téve a memóriakártya a nyomtatóba, a használni kívánt papírtálca be van-e helyezve, s be van-e töltve a megfelelő papír.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Forgassa a Layout (Elrendezés) tárcsát a fényképelrendezés kiválasztásához.</li> <li>2 A <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg azokat a képeket, melyeket ki szeretne nyomtatni.</li> <li>3 Amikor egy kinyomtatni kívánt fénykép megjelenik a nyomtató képernyőjén, a kijelöléséhez nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ☑ gombot.</li> <li>4 Ha szeretné, akkor a Legyen kreatív és A fényképminőség javítása részben leírtak szerint módosítsa a kiválasztott fénykép számára a nyomtatási beállításokat.</li> <li>5 További fényképek kiválasztásához ismételje meg a 4. az 5. és a 6. lépéseket.</li> <li>6 Amikor az összes nyomtatni kívánt fényképet kijelölte, és a nyomtatási beállításokon minden kívánt módosítást véghez vitt, nyomja meg a <b>Print (Nyomtatás)</b> gombot.</li> </ol>
<p><b>Egynél több fényképmásolat nyomtatása</b></p> <p>Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy be van-e téve a memóriakártya a nyomtatóba, a használni kívánt papírtálca be van-e</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Forgassa a <b>Layout (Elrendezés)</b> tárcsát a fényképelrendezés kiválasztásához.</li> <li>2 A <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gomb megnyomásával jelenítse meg azt a képet, melyet ki szeretne nyomtatni.</li> <li>3 A megjelenített, kinyomtatni kívánt fénykép minden egyes másolatának számára nyomja meg egyszer a <b>Select Photos ((Fényképkiválasztás)</b> ☑ gombot.</li> </ol>

Ha ezt szeretné...	Kövesse ezeket a lépéseket:
<p>helyezve, s be van-e töltve a megfelelő papír.</p>	<p>4 Ha szeretné, akkor a Legyen kreatív és A fényképminőség javítása részben leírtak szerint módosítsa a kiválasztott fénykép számára a nyomtatási beállításokat.</p> <p>5 Nyomja meg a <b>Print (Nyomtatás)</b> gombot.</p>
<p><b>A memóriakártyán lévő összes kép kinyomtatása</b></p> <p>Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy be van-e téve a memóriakártya a nyomtatóba, a használni kívánt papírtálca be van-e helyezve, s be van-e töltve a megfelelő papír.</p>	<p>1 Forgassa a <b>Layout (Elrendezés)</b> tárcsát a fényképelrendezés kiválasztásához.</p> <p>2 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</p> <p>3 Válassza a <b>Print options (Nyomtatási opciók)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p> <p>4 Válassza a <b>Print all (Minden kinyomtatása)</b> pontot, majd a memóriakártyán lévő összes kép kinyomtatásához nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p> <p>A memóriakártyán lévő videóklip első képei is ki lesznek nyomtatva.</p>
<p><b>Fényképek folytonos tartományának kinyomtatása</b></p> <p>Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy be van-e téve a memóriakártya a nyomtatóba, a használni kívánt papírtálca be van-e helyezve, s be van-e töltve a megfelelő papír.</p>	<p>1 Forgassa a <b>Layout (Elrendezés)</b> tárcsát a fényképelrendezés kiválasztásához.</p> <p>2 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</p> <p>3 Válassza a <b>Print options (Nyomtatási opciók)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p> <p>4 Válassza a <b>Print range (Nyomtatási tartomány)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p> <p>5 Nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gombot mindaddig, amíg a nyomtatni kívánt első fénykép fel nem tűnik a nyomtató képernyőjének bal oldalán, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p> <p>6 Nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gombot mindaddig, amíg a nyomtatni kívánt utolsó fénykép fel nem tűnik a nyomtató képernyőjének jobb oldalán, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p> <p>Megkezdődik a képek kiválasztott tartományának nyomtatása. A kiválasztott tartományban lévő videóklip első képei is ki lesznek nyomtatva.</p>
<p><b>Új fényképek nyomtatása</b></p>	<p>1 Forgassa a <b>Layout (Elrendezés)</b> tárcsát a fényképelrendezés kiválasztásához.</p> <p>2 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</p>

(folytatás)

Ha ezt szeretné...	Kövesse ezeket a lépéseket:
<p>Kiválaszthatja, hogy a memóriakártyán lévő összes „új” kép rögtön ki legyen nyomtatva. „Új” fényképek alatt azok a képek értendők, melyeket még nem nyomtatott ki a nyomtató vezérlőpaneljének segítségével.</p> <p>Ha a számítógép segítségével nyomtat vagy módosít fényképeket, akkor azok a jelek, melyekkel a nyomtató megjelölte a vezérlőpanelről kinyomtatott képeket elveszhetnek, ezáltal a korábban már kinyomtatott képek is új képként lesznek kiválasztva.</p> <p>Mielőtt hozzákezdené, ellenőrizze, hogy be van-e téve a memóriakártya a nyomtatóba, a használni kívánt papírtálca be van-e helyezve, s be van-e töltve a megfelelő papír.</p>	<p>3 Válassza a <b>Print options (Nyomtatási opciók)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p> <p>4 Válassza a <b>Print new (Újak nyomtatása)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p> <p>Az új videóklipek első képei is ki lesznek nyomtatva.</p> <p>Amíg ki nem veszi a memóriakártyát, a nyomtató „újnak” fogja tekinteni ezeket a képeket.</p>
<p><b>Ellenőrző lapon kijelölt képek nyomtatása</b></p> <p>Amint a <b>A nyomtatandó fényképek kiválasztása</b> részben leírtak szerint kitöltötte az ellenőrző lapot, a kiválasztott fényképek kinyomtatásához olvastassa be azt. Győződjön meg arról, hogy az ellenőrző lap beolvasásakor ugyanaz a memóriakártya legyen behelyezve, mint a kinyomtatásakor.</p>	<p>1 Ellenőrizze, hogy a memóriakártya be van-e helyezve a nyomtatóba.</p> <p>2 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</p> <p>3 Válassza a <b>Print options (Nyomtatási opciók)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p> <p>4 Válassza a <b>Scan proof sheet (Ellenőrző lap beolvasása)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p> <p>5 Helyezze az ellenőrző lapot a nyomtatott oldalával lefelé és a tetejével a nyomtató felé a fő tálcába.</p> <p>Ha a kinyomtatott ellenőrző lap több oldalból áll, a helyes beolvasás érdekében fordított sorrendben helyezze be azokat.</p> <p>6 A beolvasás elkezdéséhez nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p> <p>7 Amikor megjelenik egy, a papír betöltését kérő üzenet, helyezzen fotópapírt a fő tálcába vagy a fotótálcába, s ellenőrizze, hogy a tálcá be van-e helyezve.</p>

Ha ezt szeretné...	Kövesse ezeket a lépéseket:
	<p>8 Az ellenőrző lapon kiválasztott fényképek nyomtatásának megkezdéséhez nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</p> <p>Az ellenőrző lapról történő nyomtatás az alapértelmezett nyomtatási beállításokat használja. A fényképeknél használt bármilyen nyomtatási beállítás, mint például a körülvágás, a színhatás és a dekorációs keret, figyelmen kívül lesz hagyva.</p>
<p><b>Fényképek nyomtatása videóklipből</b></p> <p>A nyomtató képernyőjén megtekinthet videóklipeket, s kiválaszthat nyomtatásra képkockákat.</p> <p>Amikor egy videóklipet tartalmazó memóriakártyát első alkalommal helyezi be a nyomtatóba, akkor az a videóklip első képkockáját használja a klipnek a nyomtató képernyőjén történő megjelenítésére.</p> <p>A nyomtató a következő formátumokban rögzített videóklipeket ismeri fel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• JPEG AVI film</li> <li>• JPEG QuickTime film</li> <li>• MPEG-1</li> </ul> <p>Más formátumú videóklipeket a nyomtató figyelmen kívül hagy.</p> <p>Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy be van-e téve a memóriakártya a nyomtatóba, a használni kívánt papírtálca be van-e helyezve, s be van-e töltve a megfelelő papír.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Forgassa a <b>Layout (Elrendezés)</b> tárcsát a fényképelrendezés kiválasztásához.</li> <li>2 A kinyomtatni kívánt videóklip megjelenítéséhez nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gombot.</li> <li>3 A videóklip lejátszásához nyomja meg az <b>OK</b> gombot. Lejátszás közben gyors előretekert végezhet a <b>Navigation (Navigáció)</b> ▶ gombbal.</li> <li>4 A videóklip lejátszás közbeni szüneteltetéséhez nyomja meg az <b>OK</b> gombot. Lassítva is lejátszhatja a videóklipet a <b>Navigation (Navigáció)</b> ▶ gomb lenyomásával és nyomva tartásával, mialatt a videóklip szüneteltetve van.</li> <li>5 A videó megjelenített képkockájának kiválasztásához nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ☑ gombot.</li> <li>6 A nyomtatás elkezdéséhez nyomja meg a <b>Print (Nyomtatás)</b> gombot.</li> </ol>
<p><b>Videó hatású nyomatok nyomtatása</b></p> <p>A videó hatású nyomat a videóklipből automatikusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Helyezzen be egy memóriakártyát, mely tartalmaz egy vagy több videóklipet.</li> <li>2 Töltsön be fotópapírt, s ellenőrizze, hogy a használni kívánt tálcába be van-e helyezve.</li> <li>3 Nyomja meg a <b>Menu (Menü)</b> gombot.</li> </ol>

(folytatás)

Ha ezt szeretné...	Kövesse ezeket a lépéseket:
<p>kiválasztott kilenc képkocka sorozata.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4 Válassza a <b>Print options (Nyomatási opciók)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>5 Válassza a <b>Video action prints (Videó hatású nyomatok)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> <li>6 A videó hatású nyomatként kinyomtatni kívánt videóklip megjelenítéséhez nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ◀ vagy ▶ gombot.</li> <li>7 Nyomja meg a <b>Select Photos (Fényképkiválasztás)</b> ☑, majd a <b>Print (Nyomatás)</b> gombot.</li> </ol>
<p><b>Fényképezőgéppel kiválasztott fényképek nyomtatása memóriakártyáról</b></p> <p>Amikor digitális fényképezőgépével választ ki nyomtatásra fényképeket, a fényképezőgép létrehoz egy Digital Print Order Format (DPOF) fájlt, ami azonosítja a kiválasztott fényképeket. A nyomtató közvetlenül a memóriakártyáról a DPOF 1.0 és 1.1 fájlokat tudja olvasni.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Használja digitális fényképezőgépét a nyomtatni kívánt fényképek kiválasztására. Erről bővebben a fényképezőgéppel kapott dokumentációban olvashat.</li> <li>2 Ha a fényképezőgépen a fényképelrendezésnek a <b>default (alapértelmezés)</b> értéket választja, a nyomtató <b>Layout (Elrendezés)</b> tárcsájának forgatásával megadhat fényképelrendezést. Ha a fényképezőgépen a <b>default (alapértelmezés)</b> beállítástól eltérő elrendezést ad meg, a fényképek függetlenül a nyomtató beállításától, a fényképezőgépen megadott elrendezés szerint kerülnek kinyomtatásra.</li> <li>3 Töltsön be fotópapírt, s ellenőrizze, hogy a használni kívánt tálcá be van-e helyezve.</li> <li>4 Vegye ki a memóriakártyát a digitális fényképezőgépéből, s helyezze be a nyomtatóba.</li> <li>5 Amikor a nyomtató rákérdez, hogy ki szeretné-e nyomtatni a fényképezőgéppel kiválasztott képeket, válassza a <b>Yes (Igen)</b> pontot, majd nyomja meg az <b>OK</b> gombot.</li> </ol> <p>A fényképezőgéppel kiválasztott képek nyomtatása megkezdődik.</p> <p>Ha a nyomtató a memóriakártyán nem találja vagy nem tudja olvasni az összes fényképezőgéppel kiválasztott képet, csak azokat nyomtatja ki, melyeket olvasni tudja.</p> <p>A nyomtatás után a nyomtató törli a DPOF fájlt, és megszünteti a képek kijelöltségét.</p>

<b>Ha ezt szeretné...</b>	<b>Kövesse ezeket a lépéseket:</b>
<b>A nyomtatás leállítása</b>	Folyamatban lévő nyomtatási feladat leállításához nyomja meg a <b>Cancel (Mégse)</b> gombot.

## Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről

Nyomtathat fényképeket oly módon is, hogy egy USB kábelrel a nyomtatóhoz csatlakoztat egy HP közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépet vagy egy PictBridge digitális fényképezőgépet. Ha Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkező digitális fényképezőgépe van, helyezze be az opcionális HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadapert a nyomtatóba, s küldje vezeték nélküli módon a képeket a nyomtatóra.

Ha digitális fényképezőgépről nyomtat, a nyomtató a fényképezőgépen megadott beállításokat fogja alkalmazni. Erről bővebben a fényképezőgéppel kapott dokumentációban olvashat.

<b>Fényképek nyomtatása az alábbiakról...</b>	<b>Kövesse ezeket a lépéseket</b>
<p><b>Digitális fényképezőgép Bluetooth vezeték nélküli technológiával</b></p> <p>Ha Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkező digitális fényképezőgépe van, vásárolhat egy opcionális HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadapert, s a képeket ki tudja nyomtatni a fényképezőgépről a Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével.</p> <p>Más Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkező eszközökről is tud nyomtatni (például PDA-k vagy mobiltelefonok). További információkért lásd: <a href="#">Csatlakoztatás egyéb eszközökhöz</a>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 A nyomtató képernyőjén a Bluetooth menü segítségével állítsa be a Bluetooth opciókat. További információkért lásd: <a href="#">Nyomtató menü</a>.</li> <li>2 Töltsön be fotópapírt a nyomtatóba, s ellenőrizze, hogy a használni kívánt tálca be van-e helyezve.</li> <li>3 Helyezze be a HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadaptert a nyomtató <b>elején</b> lévő fényképezőgép portba. Az adapteren lévő jelzőfény villogni fog, amint az adapter kész az adatok fogadására.</li> <li>4 Kövesse a digitális fényképezőgép kézikönyvében a fényképeknek a nyomtatóra történő küldésével foglalkozó rész utasításait.</li> </ol>
<p><b>Digitális fényképezőgép PictBridge technológiával</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kapcsolja be a PictBridge fényképezőgépet, és válassza ki a nyomtatandó fényképeket.</li> <li>2 Töltsön be fotópapírt a nyomtatóba, s ellenőrizze, hogy a használni kívánt tálca be van-e helyezve.</li> <li>3 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép PictBridge módban van, majd a fényképezőgéppel kapott USB kábel</li> </ol>

(folytatás)

Fényképek nyomtatása az alábbiról...	Kövesse ezeket a lépéseket
	<p>segítségével csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtató <b>elején</b> lévő fényképezőgép porthoz.</p> <p>Mihelyt a nyomtató felismeri a PictBridge fényképezőgépet, a kiválasztott fényképek nyomtatása automatikusan megkezdődik.</p>
<p><b>HP közvetlen nyomtatást lehetővé tevő digitális fényképezőgép</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kapcsolja be a HP közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépet, és válassza ki a nyomtatandó fényképeket.</li> <li>2 A fényképezőgéppel kapott USB kábel segítségével csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtató <b>hátlján</b> lévő USB porthoz.</li> <li>3 Töltsön be fotópapírt a nyomtatóba, s ellenőrizze, hogy a használni kívánt tálcá be van-e helyezve.</li> <li>4 Kövesse a fényképezőgép képernyőjén megjelenő utasításokat.</li> </ol>

# 4 Csatlakoztatás

Használja a nyomtatót, hogy összeköttetésben álljon más eszközökkel és emberekkel.

## Csatlakoztatás egyéb eszközökhöz

A nyomtatót számos módon lehet számítógéphez vagy más eszközökhöz csatlakoztatni. Minden csatlakozási típus mást nyújt az Ön számára.

Csatlakozás típusa, s amire szüksége van	Lehetővé teszi...
<b>USB</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Egy Általános soros busz (USB) 1.1 vagy 2.0 maximális sebességű, legfeljebb 3 méter hosszú kábel. A nyomtató és a számítógép USB kábellel történő csatlakoztatásának információit a <i>Gyors bevezetés</i> füzetben találja meg.</li><li>Számítógép internethozzáféréssel (a HP Instant Share használatához).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>A számítógép segítségével nyomtathat. Lásd: <a href="#">Nyomtatás számítógépről</a>.</li><li>A nyomtatóba helyezett memóriakártyáról elmentheti a képeit a számítógépre, ahol a HP Image Zone szoftver segítségével feljavíthatja vagy rendezheti őket.</li><li>A HP Instant Share segítségével megoszthatja fényképeit.</li><li>Nyomtathat közvetlenül egy HP Photosmart közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépről. További információkat a <a href="#">Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről</a> részben és a fényképezőgép dokumentációjában talál.</li></ul>
<b>PictBridge</b> <p>Egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgép és egy USB kábel.</p> <p>A fényképezőgépet csatlakoztassa a nyomtató fényképezőgép portjára.</p>	<p>Közvetlenül egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről tud nyomtatni.</p> <p>További információkat a <a href="#">Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről</a> részben és a fényképezőgép dokumentációjában talál.</p>
<b>Bluetooth</b> <p>Az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter</p> <p>Ha ez a nyomtató tartozéka volt, vagy külön vásárolta meg, útmutatóért tekintse meg a vele kapott dokumentációt vagy a képernyőn megjelenő Súlyót.</p>	<p>A nyomtatóra bármilyen Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkező eszközről is tud nyomtatni.</p> <p>Ha az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapert a nyomtató fényképezőgép portjához csatlakoztatta, a Bluetooth nyomtatási menü opciói</p>



(folytatás)

Csatlakozás típusa, s amire szüksége van	Lehetővé teszi...
	szükség szerint legyenek beállítva. Lásd: Nyomtató menü. Az adapter a Macintosh OS rendszerrel nem kompatibilis.

## Csatlakozás a HP Instant Share-en keresztül

Megoszthatja fényképeit barátaival, családtagjaival a HP Instant Share e-mailen, on-line albumokon vagy on-line fényképkidolgozó szolgáltatásokon keresztül történő alkalmazásával. A nyomtatónak USB kábellel kell csatlakozni egy internethozzáféréssel rendelkező számítógéphez, melyen az összes HP szoftvernek telepítve kell lennie. Ha használni próbálja a HP Instant Share-t de nincs az összes szoftver telepítve vagy beállítva, egy üzenet kéri fel a szükséges lépések elvégzésére.

### A HP Instant Share használata

- 1 Helyezzen be egy memóriakártyát, s válasszon ki néhány fényképet.
- 2 Nyomja meg a **HP Instant Share** gombot.
- 3 A fényképek másokkal történő megosztásához kövesse a számítógépen megjelenő utasításokat.


A HP Instant Share alkalmazásához tekintse meg a HP Image Zone képernyőn megjelenő Súgóját.

# 5 Nyomtatás számítógépről


A HP Image Zone szoftver tartozéka minden HP fotónyomtatónak, mely segítségével a fényképeit minden korábbi lehetőséghez képest jobban tudja kezelni. Használatával kreatív módon bányhat a fényképeivel: szerkesztheti és megoszthatja azokat, valamint olyan vidám dolgokat hozhat létre, mint például az üdvözlőkártyák. A fényképekkel való munkához át kell töltenie azokat a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre. A behelyezett memóriakártyán lévő képek számítógépre történő áttöltéséhez nyomja meg a nyomtató vezérlőpaneljén lévő **Save (Mentés)** gombot. Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat.

Ismernie kell még a nyomtató illesztőprogramját. Ez az a felület, amely minden nyomtatáskor megjelenik. Szabályozza a felbontás- és színbeállításokat, s általában automatikusan beállítja azokat (mely akkor kényelmes, ha sima papírra nyomtat). Azonban, ha digitális fényképet nyomtat, a legjobb minőség elérésének érdekében módosítania kell az illesztőprogram beállításait.

A HP Image Zone és az illesztőprogram telepítésének információit a *Gyors bevezetés* füzetben találja meg. A HP Image Zone szoftver csak a **Szokásos** telepítési opció esetén lesz telepítve. A Macintosh a HP Image Zone szoftver lehetőségeinek csak egy, a következő táblázatban felsorolt részét támogatja.

Szoftverjellemzők	Hol találhat információkat
<p><b>A nyomtatás irányítása</b></p> <p>Hasznosítsa a HP Photosmart nyomtatóillesztő lehetőségeit. Ez a szoftver a fényképek nyomtatásának teljes irányítását lehetővé teszi. Lehetősége van:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A tinta és a fotópapír kímélésének érdekében vázlat minőségű nyomtatást végezni</li><li>• Megismerni, hogyan hozhatja ki a legtöbbet a nyomtatóból és a digitális fényképekből</li><li>• Különleges színbeállítások használatára a legjobb minőség elérésének érdekében</li></ul>	<p><b>Windows:</b> A képernyőn megjelenő súgóban kattintson a <b>HP Photosmart nyomtató súgó</b> pontra. A nyomtatás párbeszédpanelben kattintson valamely opcióra a jobb egérgombbal, majd további információkért kattintson a <b>Mi ez?</b> dobozba.</p> <p><b>Macintosh:</b> A Keresőben válassza a <b>Súgó &gt; Mac súgó</b> pontot, majd válassz a <b>Könyvtár &gt; HP Photosmart Macintosh nyomtató súgó</b> pontot.</p>
<p><b>HP Instant Share</b></p>  <p>A HP Instant Share segítségével oszthatja meg fényképeit a családjával</p>	<p>A HP Instant Share szoftvernek az Ön nyomtatómodelljével történő használatáról további információkat itt találhat: <a href="#">Csatlakozás a HP Instant Share-en keresztül</a>.</p> <p><b>Windows:</b> A képernyőn megjelenő súgóban kattintson a <b>HP Image Zone használata</b>, majd a <b>Képek megosztása a HP Instant Share segítségével</b> pontra.</p>

Szoftverjellemzők	Hol találhat információkat
<p>vagy a barátaival. A HP Instant Share segítségével könnyűszerrel elvégezheti a következőket:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A HP Instant Share segítségével elküldheti fényképeit e-mailben, nagyméretű mellékletek nélkül</li> <li>• A fényképek megosztására, rendezésére és tárolására on-line albumokat hozhat létre</li> <li>• Professzionális képkidolgozásokat rendelhet on-line módon (ez a lehetőség országtól/régiótól függően változhat)</li> </ul>	<p>A HP Instant Share Windows alatti használatához indítsa el a HP Image Zone szoftvert, válasszon ki néhány fényképet, majd kattintson a <b>HP Instant Share</b> fülre.</p> <p><b>Macintosh:</b> Indítsa el a HP Instant Share szoftvert, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.</p> <p>A HP Instant Share Macintosh alatti használatához a Dokkolóban nyomja le, s tartsa lenyomva a <b>HP Photosmart menü</b> gombot, majd a felbukkanó menüben válassza a <b>HP Instant Share</b> pontot.</p>
<p><b>Kreatív projektek</b></p>  <p>Gondoljon többre, mint egy fotóalbum. A HP Image Zone lehetővé teszi, hogy a digitális fényképeit olyan kreatív célokra használja, mint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vasalható nyomóminták</li> <li>• Szalagcímek</li> <li>• Üdvözlőkártyák</li> </ul>	<p><b>Windows:</b> A képernyőn megjelenő súgóban kattintson a <b>HP Image Zone használata</b>, majd a <b>Projektek létrehozása</b> pontra.</p> <p>Kreatív projektek Windows alatti használatához indítsa el a HP Image Zone szoftvert, válasszon ki néhány fényképet, majd kattintson a <b>Projektek</b> fülre.</p> <p><b>Macintosh:</b> Kreatív projektek Macintosh alatti használatához a Dokkolóban nyomja le, s tartsa lenyomva az aktív <b>HP Photosmart menü</b> gombot, majd a felbukkanó menüben válassza a <b>HP képanyomtatás</b> pontot. A <b>Nyomtatási stílus</b> legördülő menüben válasszon ki egy kreatív nyomtatási opciót. A <b>HP képanyomtatás</b> ablakban útmutatások jelennek meg.</p>
<p><b>Fényképek rendezése</b></p>  <p>A HP Image Zone lehetővé teszi a következőket, melyekkel a legtöbbet</p>	<p>A képernyőn megjelenő súgóban kattintson a <b>HP Image Zone használata</b>, majd a <b>Képek kezelése</b> pontra.</p> <p>Képeinek a Windows alatt történő rendezéséhez indítsa el a HP Image Zone szoftvert, majd kattintson a <b>Képek</b> fülre.</p> <p><b>Macintosh:</b> Ez a lehetőség nem érhető el Macintosh esetén.</p>

Szoftverjellemzők	Hol találhat információkat
<p>hozzátja ki a digitális fényképeiből és a videóklipseiből:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fényképek albumba helyezése</li> <li>• Fényképek keresése dátum, kulcsszavak és egyéb szempontok szerint</li> <li>• Képek automatikus indexelése</li> </ul>	
<p><b>Képek szerkesztése és javítása</b></p>  <p>A HP Image Zone lehetővé teszi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A képek nyomtatás előtti javítását kézi színpontozással és egyéb beállításokkal</li> <li>• Szöveg és egyéb grafika hozzáadását</li> <li>• Digitális fényképek átméretezését</li> </ul>	<p><b>Windows:</b> A képernyőn megjelenő sárgában kattintson a <b>HP Image Zone használatára</b>, majd a <b>Képek szerkesztése</b> pontra.</p> <p>A képek Windows alatti szerkesztéséhez indítsa el a HP Image Zone szoftvert, válasszon ki néhány fényképet, majd kattintson a <b>Szerkesztés</b> fülre.</p> <p><b>Macintosh:</b> A képek Macintosh alatti szerkesztéséhez a Dockolóban nyomja le, s tartsa lenyomva az aktív <b>HP Photosmart</b> menü gombot, majd a felbukkanó menüben válassza a <b>HP képszerkesztés</b> pontot.</p>

Annak érdekében, hogy biztosítsa a legújabb funkciókat és javításokat, néhány havonta töltsse le a legutóbbi szoftverfrissítéseket.

### A nyomtatószoftver frissítése

- 1 Ellenőrizze, hogy számítógépe csatlakozik-e az Internetre.
- 2 A Windows **Start** menüjében válassza a **Programok (Minden program Windows XP esetén) > HP > HP Software Update** pontot.
- 3 Kattintson a **Tovább** gombra. A HP Software Update a HP weboldalon nyomtatószoftver-frissítéseket keres.
  - Ha a számítógépén a legfrissebb nyomtatószoftver van telepítve, a **HP Software Update** ablakában a **Rendszere számára jelen pillanatban nem áll rendelkezésre szoftverfrissítés** üzenet jelenik meg.
  - Ha a számítógépén nem a legfrissebb nyomtatószoftver van telepítve, a **HP Software Update** ablakában megjelenik egy szoftverfrissítés.
- 4 Ha rendelkezésre áll egy szoftverfrissítés, kiválasztásához jelölje be a mellette lévő négyzetet.
- 5 Kattintson a **Telepítés** gombra.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

**Megjegyzés** Ez az eljárás nem frissíti a HP Image Zone szoftvert. A HP Image Zone szoftver csak CD-n áll rendelkezésre. A CD-n megjelenő szoftverfrissítésekért (beleértve a HP Image Zone szoftverét is)

forduljon közvetlenül a HP-hez. A kapcsolatfelvételi információkért tekintse meg a következő weboldalt: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

# 6 Gondozás és karbantartás

A HP Photosmart 8100 series nyomtató kevés karbantartást igényel. Kövesse ezen fejezet irányelveit, s a nyomtatója és a nyomtatási kellékei hosszabb élettartamúak lesznek, valamint a képeit mindig a legjobb minőségben tudja majd kinyomtatni.

## A nyomtató tisztítása és karbantartása

Ebben a fejezetben leírt egyszerű eljárások alapján tartsa jól karban és tisztán a nyomtatót és a nyomtatópatronokat.

### A nyomtató külsejének tisztítása

- 1 Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt a nyomtató hátuljából.
- 2 Egy enyhén benedvesített puha ruhadarabbal törölje meg a nyomtató külsejét.



**Vigyzat!** Ne használjon semmiféle tisztítószert! A háztartási tisztító- és mosószerek megrongálhatják a nyomtató burkolatát. Ne tisztítsa meg a nyomtató belsejét! Tartson távol minden folyadékot a belső részekről. Ne olajozza meg azokat a fém rudakat, amelyeken a nyomtatópatron foglalatla csúszkál! A foglalat előre- és hátramo zgásának zaja normális.

### A nyomtatópatronok automatikus tisztítása

Ha fehér vonalakat vagy egyszínű sávokat fedez fel a kinyomtatott fényképeken, lehetséges, hogy a nyomtatópatronok tisztítást igényelnek. Feleslegesen ne tisztítsa a nyomtatópatronokat, mert a tisztítást tintát fogyaszt. Az automatikus patron tisztítási folyamat végrehajtásához kövesse ezen szakasz lépéseit.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Válassza a **Tools (Eszközök)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **Clean cartridges (Patronok tisztítása)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A nyomtató képernyőjén lévő utasításokat követve töltsön be papírt a tisztítás utáni tesztoldal nyomtatásához. A fotópapír kímélésének érdekében használjon sima papírt.
- 5 A nyomtatópatronok tisztításának megkezdéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
- 6 Miután a nyomtató befejezte a tisztítást, s kinyomtatott egy tesztoldalt, megkérdezi, hogy **Continue to second level cleaning (Folytatja másodfokú tisztítással)**. Ellenőrizze le a tesztoldalt, s válasszon a következő lehetőségek közül:
  - Amennyiben a tesztoldalon fehér sávok és hiányzó színek vannak, akkor a nyomtatópatronokat újból meg kell tisztítani. A másodfokú tisztítás indításához válassza a **Yes (Igen)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
  - Ha a tesztoldal jó minőséget mutat, válassza a **No (Nem)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Legfeljebb háromszor tisztíthatja a nyomtatópatronokat. Minden egymást követő tisztítás egyre alaposabb lesz, és egyre több tintát használ.

Ha ezen eljárás szerint végrehajtotta a tisztítás mindhárom szintjét, s a tesztoldalon még mindig fehér sávok és hiányzó színek vannak, akkor a nyomtatópatron érintkezői

szorulhatnak tisztításra. További információkért lásd: A nyomtatópatron érintkezőinek kézi tisztítása.

**Megjegyzés** Ha egy patron mostanában leesett, szintén előfordulhatnak fehér sávok és hiányzó színek a nyomtatokon. Ez a probléma ideiglenes, 24 órán belül megszűnik.

## A nyomtatópatron érintkezőinek kézi tisztítása

Ha a nyomtatót poros környezetben használja, akkor szennyeződés halmozódhat fel a patron réz érintkezőinél, s nyomtatási problémákat okozhat.

### A nyomtatópatron érintkezőinek tisztítása:

- 1 Nyomtatópatron érintkezőinek tisztításához vegye elő a következőket:
  - Desztillált víz (a vezetékes víz olyan szennyeződésekert tartalmazhat, melyek károsíthatják a nyomtatópatront)
  - Vattapálcikák vagy más puha, szálmentes anyag, amely nem fog a nyomtatópatronhoz tapadni
- 2 Emelje fel a nyomtató fedőlapját.
- 3 Távolítsa el a nyomtatópatront, és a tintafúvóka lapjával felfelé tegye egy darab papírra. Ügyeljen arra, hogy a réz érintkezőket és a tintafúvókákat ne érintse meg az ujjával.



**Vigyzat!** Ne hagyja a nyomtatópatront a nyomtatón kívül 30 percnél tovább! Ha a fúvókák ennél hosszabb ideig szabadon vannak, akkor beszáradhatnak, és nyomtatási problémát okozhatnak.

- 4 Enyhén nedvesítse meg a vattapálcikát desztillált vízzel, és nyomja ki a felesleges vizet a vattából.
- 5 A pamut törőruhával finoman törölje át a réz érintkezőket.



**Vigyzat!** Ne érintse meg a tintafúvóka lapját! A fúvóka lapjának megérintése eltömődést, tintahibát vagy hibás elektromos csatlakozást okozhat.

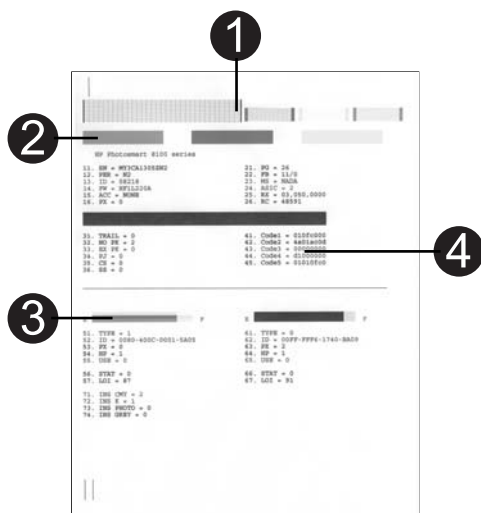
- 6 Ismételje meg a 4 - 5. lépéseket mindaddig, amíg a pamut törőruhán már nincs tintamaradvány vagy kosz.
- 7 Helyezze vissza a nyomtatópatront a nyomtatóba, majd zárja be a nyomtató fedőlapját.

## Tesztoldal nyomtatása

Egy tesztoldal nyomtatásával ellenőrizheti a nyomtatópatron állapotát.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Válassza a **Tools (Eszközök)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **Print test page (Tesztoldal nyomtatása)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A nyomtató képernyőjén lévő utasításokat követve töltsön be papírt a tesztoldal nyomtatásához. A fotópapír kímélésének érdekében használjon sima papírt.
- 5 A tesztoldal nyomtatásának megkezdéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

A tesztoldal a következő információkat tartalmazza:



1	<b>Kép nyomtatási minősége.</b> Ha a vonalas sávok jól néznek ki, akkor a fényképeket jól nyomtatja majd.
2	<b>Festékfűvókák minősége.</b> Ha a lap egyszínű sávokat és fehér csíkokat tartalmaz, próbálja megtisztítani a nyomtatópatront. További információkért lásd: <a href="#">A nyomtatópatronok automatikus tisztítása</a> .
3	<b>Becsült tintaszint.</b> A jelző azt mutatja, hogy mennyi tinta van még a nyomtatópatronban.
4	<b>Diagnosztikai információk.</b> Ha valamilyen nyomtatóprobléma miatt a Vevőszolgálathoz fordul, használja ezeket a szöveges információkat.

## Nyomtatópatronok illesztése

Amikor egy nyomtatópatront első alkalommal helyez a nyomtatóba, a nyomtató automatikusan illeszti azt. Azonban, ha az új patron behelyezésekor a kinyomtatott fényképek színei el vannak csúszva, vagy az illesztés lap nem megfelelően lett kinyomtatva, illessze a nyomtatópatronokat az alábbi eljárás szerint.

- 1 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 2 Válassza a **Tools (Eszközök)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza az **Align cartridge (Patron illesztése)** pontot
- 4 A nyomtató képernyőjén lévő utasításokat követve töltsön be papírt az illesztés lap nyomtatásához. A fotópapír kémelésének érdekében használjon sima papírt.
- 5 A nyomtatópatron illesztésének megkezdéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Amint a nyomtató befejezi a patron illesztését, kinyomtat egy illesztési lapot, mely megerősíti, hogy az illesztés sikeres volt.

- A kis pipák azt jelzik, hogy a nyomtatópatron behelyezése helyesen történt meg, és hogy a nyomtatópatron megfelelően működik.
- Ha egy „x” jelenik meg valamelyik sáv mellett, illessze újra a nyomtatópatront. Ha a kis „x” továbbra sem tűnik el, cserélje ki a nyomtatópatront.



## Mintaoldal nyomtatása

Egy mintaoldal kinyomtatásával ellenőrizheti a fényképnymtatás minőségét, és meggyőződhet arról, hogy a papír megfelelően van a nyomtatóba töltve.

- 1 Csatlolja le a fotótálcát azáltal, hogy a fotótálca csúszkáját ütközésig kihúzza maga felé.
- 2 Tegyen papírt a fő tálcába. A fotópapír kímélésének érdekében használjon sima papírt.
- 3 Nyomja meg a **Menu (Menü)** gombot.
- 4 Válassza a **Tools (Eszközök)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 5 Válassza a **Print sample page (Mintaoldal nyomtatása)** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

## A szoftver frissítése

Annak érdekében, hogy biztosítsa a legújabb funkciókat és javításokat, rendszeresen töltsse le a legutóbbi szoftverfrissítéseket. A nyomtatószoftver-frissítéseket letöltheti a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) weblapról vagy a HP Software Update alkalmazás segítségével.

**Megjegyzés** A HP weboldalról letöltött nyomtatószoftver-frissítések nem frissítik a HP Image Zone szoftvert.

### A szoftver letöltése

**Megjegyzés** A HP Software Update szoftvert használata előtt csatlakozzon az Internetre.

- 1 A Windows **Start** menüből válassza a **Programok**, (Windows XP esetén válassza a **Minden program**), majd a **> Hewlett-Packard > HP Software Update** pontot. Megnyílik a HP Software Update ablak.
- 2 Kattintson az **Ellenőrzés most** pontra. A HP Software Update a HP weboldalán nyomtatószoftver-frissítéseket keres. Ha a számítógépen nem a legfrissebb nyomtatószoftver van telepítve, a HP Software Update ablakában megjelenik egy szoftverfrissítés.

**Megjegyzés** Ha a számítógépen a nyomtatószoftver legfrissebb verziója van telepítve, akkor a következő üzenet jelenik meg a Software Update alkalmazás ablakában: „Jelenleg nincs frissítés a rendszer számára”.

- 3 Ha van szoftverfrissítés, akkor a kiválasztásához jelölje be a mellette lévő jelölőnégyzetet.
- 4 Kattintson a **Telepítés** gombra.
- 5 A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

## A nyomtató és a nyomtatópatronok tárolása

Óvja meg a nyomtatót és a nyomtatópatronokat úgy, hogy megfelelően tárolja azokat, amikor éppen nincs rájuk szüksége.

### A nyomtató tárolása

A nyomtatónak olyan a felépítése, hogy kibírja mind a rövidebb, mind a hosszabb használaton kívüli időszakokat is.

- A nyomtatót tartsa fedett helyen úgy, hogy az ne legyen kitéve sem közvetlen napsugárzásnak, sem szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.
- Ha a nyomtató és a nyomtatópatron egy vagy több hónapig használaton kívül volt, akkor a nyomtatás előtt tisztítsa meg a nyomtatópatront. További információkért lásd: [A nyomtatópatronok automatikus tisztítása](#).

### Nyomtatópatronok tárolása

A nyomtató tárolása esetén az aktív nyomtatópatront mindig hagyja a nyomtatóban. Kikapcsolt állapotban a nyomtatóban a nyomtatópatron egy védőbúra alatt helyezkedik el.



**Vigyzat!** A tápvezeték kihúzása előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató befejezte-e a kikapcsolási folyamatát. Ez teszi lehetővé, hogy a nyomtatóban a nyomtatópatron megfelelő módon tárolódjon.

Az alábbi tippek segítenek a HP nyomtatópatronok kezelésében és az állandó nyomtatási minőség megőrzésében:

- Ha kivett egy nyomtatópatront a nyomtatóból, tárolja egy nyomtatópatron-védőben, mely megóvja a tintát a kiszáradástól. Néhány országban/régióban a nyomtatópatron-védő nem tartozéka a nyomtatónak, de megkaphatja a külön megvásárolható szürke fotópatronnal együtt. Más országban/régióban a nyomtatópatron-védő tartozéka a nyomtatónak.
- A használaton kívüli nyomtatópatronokat tárolja az eredeti, légmentesen lezárt csomagolásban, amíg szüksége nem lesz rájuk. A nyomtatópatronokat tárolja szobahőmérsékleten (15–35 °C).
- Ne távolítsa el a tintafúvókákat védő műanyag szalagot, amíg fel nem készült a nyomtatópatronnak a nyomtatóba való behelyezésére. Ha a műanyag szalagot eltávolította a nyomtatópatronról, ne próbálja azt visszahelyezni. A szalag visszahelyezésével károsítja a nyomtatópatront.

## A fotópapír minőségének megőrzése

A fotópapírral elérhető legjobb minőség érdekében kövesse az itt leírt irányelveket.

### Fotópapír tárolása

- A fotópapírt tartsa az eredeti csomagolásában vagy egy visszazárható műanyag tasakban.
- A csomagolt fotópapírt sima, hűvös és száraz felületen tárolja.
- A nem használt fotópapírt tegye vissza a műanyag tasakba. A nyomtatóban hagyott vagy a külvilági hatásoknak kitett fotópapír meggyűrődhet.

### Fotópapír kezelése

- Az ujjlenyomatok elkerülésének érdekében mindig az éleinél fogja meg a fotópapírt.
- Ha a fotópapír élei meg van hajolva, helyezze a papírt egy műanyag tasakba, majd hajlítsa azt az elhajlással ellenkező irányba, amíg a papír ki nem egyenesedik.

# 7 Hibaelhárítás

A HP Photosmart nyomtatót úgy tervezték, hogy megbízható és könnyen kezelhető legyen. Ez a fejezet a nyomtató használatával és a számítógép nélküli nyomtatással kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekre ad választ. A következő témákhoz nyújt segítséget:

- A nyomtató hardverének problémái
- Nyomtatási problémák
- Hibaüzenetek

További hibaelhárítási információkért lásd:

- **Szoftvertelepítési hibaelhárítás:** A nyomtatóval kapott *Gyors bevezetés* füzet.
- **A nyomtatószoftverrel és a számítógépről történő nyomtatással kapcsolatos hibaelhárítás:** A képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgó. A nyomtató képernyőn megjelenő súgójának megtekintéséről szóló tájékoztatást lásd: Üdvözljük.

## A nyomtató hardverének problémái

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP Vevőszolgálatával, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) on-line támogatási szolgáltatást.

**Megjegyzés** Ha a nyomtatót számítógéphez szeretné kapcsolni, a HP legfeljebb 3 m hosszú USB kábelt javasol, így minimalizálhatja a potenciálisan jelen lévő erős mágneses tér által keltett zajt.

### Az On (Be) jelzőfény zölden villog, de a nyomtató nem nyomtat.

A nyomtató adatokat dolgoz fel. Várjon, amíg befejezi.

### Az On (Be) jelzőfény pirosan villog.

A nyomtató figyelmet igényel. Próbálja a következőt:

- Az utasításokat tekintse meg a nyomtató képernyőjén. Ha digitális fényképezőgép van csatlakoztatva a nyomtatóhoz, akkor információkért ellenőrizze annak a képernyőjét. Ha a nyomtató számítógéphez van kapcsolva, akkor utasításokért nézze meg annak a képernyőjét.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercet, majd dugja vissza ismét. Kapcsolja be a nyomtatót.

### A nyomtató kikapcsolása után az On (Be) jelzőfény sárgán felvillan.

Ez normális része a nyomtató kikapcsolódási folyamatának. Nem hibát jelez a nyomtatónál.

### Az On (Be) jelzőfény sárgán villog.

Nyomtatóhiba történt. Próbálja a következőt:

- Az utasításokat tekintse meg a nyomtató képernyőjén. Ha digitális fényképezőgép van csatlakoztatva a nyomtatóhoz, akkor információkért

ellenőrizze annak a képernyőjét. Ha a nyomtató számítógéphez van kapcsolva, akkor utasításokért nézze meg annak a képernyőjét.

- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercet, majd dugja vissza ismét. Kapcsolja be a nyomtatót.
- Ha az On (Be) jelzőfény továbbra is sárgán villog, látogasson el a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) weboldalra, vagy vegye fel a kapcsolatot a Vevőszolgálattal.

### **A nyomtató nem találja, és nem jeleníti meg a memóriakártyán tárolt fényképeket.**

Próbálja a következőt:

- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercet, majd dugja vissza ismét. Kapcsolja be a nyomtatót.
- A memóriakártya olyan típusú fájlokat tartalmazhat, melyeket a nyomtató nem képes közvetlenül róla olvasni.
  - Mentse el a képeket a számítógépre, majd onnan nyomtassa ki őket. További információkért tekintse meg a fényképezőgép dokumentációját és a képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgót.
  - Amikor legközelebb fényképeket készít, a digitális fényképezőgépet úgy állítsa be, hogy a képeket olyan formátumban mentse, amit a nyomtató közvetlenül a memóriakártyáról is be tud olvasni. A támogatott fájlformátumok listáját lásd: [Nyomtatóspecifikációk](#). A digitális fényképezőgéppel menthető fájlformátumokról a fényképezőgéppel kapott kézikönyvben olvashat.
  - Ha a probléma továbbra is fennáll, a memóriakártyát lehet, hogy újra kell formázni.

### **A nyomtató csatlakoztatva van a táphálózatra, de nem lehet bekapcsolni.**

- A nyomtató túl sok áramot vehetett fel. Húzza ki a nyomtató tápkábelét. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
- A nyomtató olyan elosztóhoz lehet csatlakoztatva, mely ki van kapcsolva. Kapcsolja be az elosztót, majd kapcsolja be a nyomtatót.
- Hibás lehet a tápkábel. Ellenőrizze, hogy világít-e a tápkábel zöld jelzőfénye.

### **A nyomtató zajt kelt amikor bekapcsolom, vagy magától kelt zajt, amikor egy ideig használaton kívül van.**

A nyomtató zajt kelthet hosszabb idejű tétlen állapot után (körülbelül két hét), vagy amikor az áramellátása meg lett szakítva, majd újra helyre lett állítva. Ez normális működés — a legjobb minőség biztosítása végett a nyomtató automatikus karbantartási folyamatot hajt végre.

## **Nyomtatási problémák**

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP Vevőszolgálatával, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) on-line támogatási szolgálatát.

### **Amikor a vezérlőpanelről nyomtatok, a nyomtató nem keret nélkül nyomtatja a fényképeket.**

Győződjön meg arról, hogy a megfelelő papírméret van kiválasztva. A nyomtató nem minden papírméret esetén tud keret nélküli fényképeket nyomtatni. A papírméret keret

nélküli nyomtatáshoz történő kiválasztásának információit lásd: Fényképelrendezés kiválasztása.

#### **A nyomtatás nagyon lassú.**

- Nagy felbontású grafikákat, fényképeket tartalmazó dokumentumot vagy PDF-et nyomtat. Nagyméretű, grafikákat vagy fényképeket tartalmazó összetett dokumentumok lassabban kerülnek kinyomtatásra, mint a szöveges dokumentumok.
- A nyomtató tintahelyettesítő módban nyomtathat. A nyomtató akkor lép ebbe a módba, amikor valamelyik nyomtatópatron ki van véve. Cserélje ki a hiányzó nyomtatópatront.

#### **A nyomtató menüjében a Print new (Újak nyomtatása) pontot választottam, de a vártnál több képet kaptam.**

A nyomtató számára az számít „új” képnek, amely még nem volt kinyomtatva a nyomtató vezérlőpaneljéről. Ha a **Print new (Újak nyomtatása)** pontot választotta, a nyomtató minden olyan képet kinyomtat, melyek még nem voltak kinyomtatva a nyomtató vezérlőpaneljéről. Ha csak bizonyos képeket szeretne kinyomtatni, válassza ki kézzel azokat. További információkért lásd: A nyomtatandó fényképek kiválasztása.

#### **A nyomtató menüjében a Print new (Újak nyomtatása) pontot választottam, de a nyomtató nem nyomtatta ki a memóriakártyán lévő új képeket.**

Nincs új kép a memóriakártyán, vagy a képek a nyomtató vezérlőpaneljéről már ki lettek nyomtatva. Ha csak bizonyos képeket szeretne kinyomtatni, válassza ki kézzel azokat. További információkért lásd: A nyomtatandó fényképek kiválasztása.

#### **A fotópapír nem töltődik be helyesen a fotótálcából a nyomtatóba.**

- Lehet, hogy a fotótálca nincs behelyezve. Helyezze be a fotótálcát azáltal, hogy finoman betolja a fotótálca csúszkáját a nyomtató felé, amíg az meg nem áll.
- A papírszabályzók nincsenek helyesen beállítva. Állítsa a papírszélesség-szabályzót és a papírhossz-szabályzót szorosan a lapok széléhez úgy, hogy azok ne gyűrődjenek meg.
- Túl sok papír lehet a fotótálcában. Vegyen ki néhány papírt a tálcából, s próbálja meg ismét a nyomtatást.
- Ha a nyomtatót különösen magas vagy alacsony páratartalmú környezetben használja, helyezze be a papírt a fotótálcába annyira, amennyire az lehetséges, valamint egyszerre csak egy fotópapírt helyezzen be.
- A fotópapír gyűrött lehet. Helyezze a papírt egy műanyag tasakba, majd finoman hajtsa az elhajlással ellenkező irányba addig, míg a papír kiegyenesedik. Ha a probléma még fennáll, akkor használjon sima fotópapírt. A fotópapír helyes kezelésével és tárolásával kapcsolatos információkat lásd: A fotópapír minőségének megőrzése.

#### **A papír nem töltődik be megfelelően a fő tálcából a nyomtatóba.**

- Túl sok papír lehet a fő tálcában. Vegyen ki néhány papírt a tálcából, s próbálja meg ismét a nyomtatást.
- A papírszabályzók nincsenek helyesen beállítva. Állítsa a papírszélesség-szabályzót és a papírhossz-szabályzót szorosan a lapok széléhez úgy, hogy azok ne gyűrődjenek meg.

- Lehet, hogy összetapadt kettő vagy több papír. Vegye ki a papírt a fő tálcából, a lapok szétválasztásához pörgesse át a köteget, helyezze vissza a nyomtatóba, majd próbáljon újra nyomtatni.
- Ha a papír gyűrött vagy be van hajlítva, próbáljon másik papírt használni.
- A papír túl vastag vagy túl vékony. A legjobb eredmény elérése céljából használjon HP tintasugaras papírt. További információkért lásd: [Papír betöltése](#).

#### **A kinyomtatott lapok leesnek a kiadótálcáról.**

A nyomtatás során a lapok leeshetnek a kiadótálcáról. Ezt elkerülendő, nyomtatáskor mindig hajtsa ki a kiadótálca hosszabbíóját.

#### **A nyomtatás fodros vagy gyűrött.**

Az aktuális nyomtatási feladat a szokásosnál több tintát használ. A feladatot a számítógépről nyomtassa ki, s a nyomtatószoftverben állítson be kisebb szintű tintakibocsátást. További információk a HP Photosmart képernyőn megjelenő nyomtató súgóában olvashatók.

#### **A nyomtatás ferdén vagy nem középre történik.**

- A papír nincs helyesen betöltve. Töltse be újra a papírt, s ellenőrizze, hogy helyes irányban van-e behelyezve az adagolótálcába, valamint a papírszélesség-szabályzó és a papírhossz-szabályzó szorosan illeszkedik-e a papír széléhez. A papír behelyezésének utasításait lásd a [Papír betöltése](#) részben.
- Lehet, hogy illeszteni kell a nyomtatópatronokat. További információkért lásd: [Nyomtatópatronok illesztése](#).

#### **A színek nyomtatása nem megfelelő.**

- A feladat számára nem a legmegfelelőbb nyomtatópatronokat használja. Szöveges dokumentumok és grafikák nyomtatásához használja a háromszínű és a fekete nyomtatópatront. Színes fényképek nyomtatásához használja a háromszínű és a fotó nyomtatópatront. További információkért lásd: [Nyomtatópatronok behelyezése](#).
- Tintahelyettesítő módban nyomtathat. A nyomtató akkor lép tintahelyettesítő módba, amikor valamelyik nyomtatópatron ki van véve. Cserélje ki a hiányzó nyomtatópatront.
- Kiürült a patron. Cserélje ki.
- A patron néhány tintafúvókája eltömődhetett. Tisztítsa meg a patronokat. Lásd: [A nyomtatópatronok automatikus tisztítása](#).

#### **Nem jön ki lap a nyomtatóból. —VAGY— A nyomtatás alatt a papír elakadt.**

- A nyomtató beavatkozást igényel. Az utasításokat tekintse meg a nyomtató képernyőjén.
- Nincs feszültség, vagy meglazult a tápcsatlakozás. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, s megfelelőek-e a tápkábel csatlakozásai.
- Esetleg nincs papír a fő vagy a fotótálcában. Ellenőrizze, hogy a papír megfelelően van-e behelyezve a használt papírtálcába. A papír behelyezésének utasításait lásd a [Papír betöltése](#) részben.
- A nyomtatás alatt a papír elakadhatott.
  - Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt az áramforrásból. Vegyen ki a nyomtatóból minden olyan papírt, ami eltömítheti a papírvezetési utat. Távolítsa el a hátsó ajtót. Finoman távolítsa el az elakadt papírt, majd

helyezze vissza a hátsó ajtót. Dugja vissza a tápkábelt, s kapcsolja be a nyomtatót. Próbáljon újra nyomtatni.

- Ha címkét nyomtat, ellenőrizze, hogy a címke a nyomtatón való áthaladásakor nem vált-e le a hátlapjáról.
- Ha a fotótálcá használatakor papírelakadást észlel, állítsa a papírszélesség-szabályzót és a papírhossz-szabályzót szorosan a fotópapír széléhez úgy, hogy az ne gyűrődjön meg. Helyezze be teljesen a fotótálcát azáltal, hogy finoman betolja a fotótálcá csúszkáját a nyomtató felé, amíg az meg nem áll. Ha ezek után is gondjai vannak, próbáljon egyszerre csak egy fotópapírt behelyezni.

### **Szalagcím elakadás történt a fő és a kiadótálcá között.**

Túl sok szalagcím papír lehet a fő tálcában. Szüntesse meg a papírelakadást. Lásd: Nem jön ki lap a nyomtatóból. —VAGY— A nyomtatás alatt a papír elakadt..

### **Üres lap jön ki a nyomtatóból.**

- A nyomtató képernyőjén ellenőrizze a tintaszintet jelző ikonokat. Cserélje ki az üres nyomtatópatron(oka)t. További információkért lásd: [Nyomtatópatronok behelyezése](#).
- Elkezdte, majd törölte a nyomtatást. Ha a nyomtatás elkezdése előtt törölte a feladatot, a nyomtató előkészületként már betölthette a lapot. A következő nyomtatáskor az új feladat megkezdése előtt a nyomtató egy üres lapot fog kiadni.
- Csak fekete tintapatronnal Tintahelyettesítő módban nyomtat, és a keret nélküli nyomtatás be van kapcsolva. A hiányzó nyomtatópatront cserélje ki egy újra, vagy kapcsolja ki a keret nélküli nyomtatást. A Tintahelyettesítő módú nyomtatás további információiért lásd: [Nyomtatópatronok behelyezése](#).
- Ha faxot próbál nyomtatni, akkor először mentse azt el valamilyen grafikus formátumban (például TIFF). Helyezze el egy szövegszerkesztőben, s nyomtassa ki onnan.

### **A fénykép nem a nyomtató nyomtatási alapbeállításaival nyomtatódott ki.**

Lehet, hogy módosította a nyomtatási beállításokat a kiválasztott fényképhez. Egy fényképre egyedileg alkalmazott nyomtatási beállítások felülbírálják a nyomtató alapértelmezett nyomtatási beállításait. Egy fényképre egyedileg alkalmazott nyomtatási beállítások törléséhez szüntesse meg a fénykép kijelöltségét. További információkért lásd: [A nyomtatandó fényképek kiválasztása](#).

### **A nyomtató a nyomtatásra való felkészülés alatt kidobja a lapot.**

Közvetlen nap sugárzás zavarhatja az automatikus papírerzékelőt. Helyezze a nyomtatót olyan helyre, ahol nincs közvetlen nap sugárzásnak kitéve.

### **Gyenge a nyomtatási minőség.**

- Tintahelyettesítő módban nyomtathat. Ha valamelyik nyomtatópatron hiányzik, akkor a nyomtató Tintahelyettesítő módra vált. Tegyen a hiányzó patron helyére egy újat. További információkért lásd: [Nyomtatópatronok behelyezése](#).
- Ha a fénykép nagyításához a vezérlőpanel **Zoom (Nagyítás)** gombját használta, akkor lehet, hogy túlságosan felnagyította azt. A nagyítás csökkentéséhez a **Zoom (Nagyítás)** gomb megnyomásával lépjen nagyítás módba, majd a nagyítás csökkentéséhez nyomja meg egyszer vagy többször a **Select Photos (Fényképkiválasztás)** ◀ gombot.



- Valamelyik nyomtatópatronban kevés lehet a tinta. Ha valamelyik nyomtatópatronban kevés a tinta, cserélje azt ki. További információkért lásd: [Nyomtatópatronok behelyezése](#).
- Használjon a nyomtatóhoz tervezett fotópapírt. A legjobb eredmény elérésének érdekében használjon HP tintasugaras papírt.
- Lehet, hogy a papírnak nem a megfelelő oldalára nyomtat. Győződjön meg arról, hogy a papír a nyomtatandó oldalával lefelé van behelyezve.
- A digitális fényképezőgépen kicsi felbontást állíthatott be. Csökkentse a kép méretét, és próbáljon újra nyomtatni. A későbbi jobb eredmény elérésének érdekében a digitális fényképezőgépen állítson be nagyobb fényképfelbontást.
- Probléma lehet a nyomtatópatronnal. Próbálja a következőt:
  - Vegye ki, majd helyezze vissza a nyomtatópatronokat.
  - A nyomtató vezérlőpaneljéről futtasson le egy automatikus nyomtatópatron-tisztítási folyamatot. További információkért lásd: [A nyomtatópatronok automatikus tisztítása](#).
  - A nyomtató vezérlőpaneljének segítségével illessze a nyomtatópatronokat. További információkért lásd: [Nyomtatópatronok illesztése](#).
  - Ha ez nem oldja meg a problémát, próbálja meg a nyomtatópatronok réz érintkezőit megtisztítani. További információkért lásd: [A nyomtatópatron érintkezőinek kézi tisztítása](#).
  - Ha ezek a megoldások nem segítenek, cserélje ki a nyomtatópatron(oka)t.

#### A fényképek nyomtatása nem megfelelő.

- A fotópapír nincs megfelelően betöltve. Ellenőrizze, hogy a fotópapír a nyomtatandó oldalával lefelé van-e betöltve.
- A fotópapír nem megfelelően lett behúzva a nyomtatóba. Próbálja a következőt:
  - Ha papírelakadás történt, lásd: [Nem jön ki lap a nyomtatóból. —VAGY— A nyomtatás alatt a papír elakadt.](#)
  - Helyezze be a fotópapírt ütközésig a fotótálcába.
  - Egyszerre csak egy fotópapírt helyezzen be.

#### A digitális fényképezőgépben nyomtatásra megjelölt képek nem lettek kinyomtatva.

Néhány digitális fényképezőgép, mint például a HP 318 és a HP 612, lehetővé teszi a fényképeknek nyomtatásra való kijelölését mind a fényképezőgép belső memóriájában, mind a memóriakártyán. Ha egy fényképet kijelöl a belső memóriában, majd a fényképet áthelyezi a belső memóriából a memóriakártyára, a kijelölés nem fog vele együtt átkerülni. A fényképet azután jelölje meg, miután áthelyezte a fényképezőgép belső memóriájából memóriakártyára.

## Hibaüzenetek

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP Vevőszolgálatával, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) on-line támogatási szolgáltatást.

A nyomtató képernyőjén megjelenő hibaüzenetek a következő típusokba sorolhatók:

- Papír hibák
- Nyomtatópatron hibák
- Memóriakártya hibák

- Ellenőrző lap hibák
- Számítógépes nyomtatási hibák

## Papír hibák

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP Vevőszolgálatával, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) on-line támogatási szolgáltatást.

**Hibaüzenet: Paper jam (Papírelakadás). Clear jam then press OK (Szüntesse meg az elakadást, majd nyomja meg az OK gombot).**

Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt az áramforrásból. Vegyen ki a nyomtatóból minden olyan papírt, ami eltömítheti a papírvezetési utat. Távolítsa el a hátsó ajtót. Finoman távolítsa el az elakadt papírt, majd helyezze vissza a hátsó ajtót. Dugja vissza a tápkábelt, s kapcsolja be a nyomtatót.

**Hibaüzenet: Out of paper (A papír kifogyott). Load paper then press OK (Töltsön be papírt, majd nyomja meg az OK gombot).**

Töltsön be papírt, majd az újra nyomtatáshoz nyomja meg az **OK** gombot. A papír behelyezésének utasításait lásd: Papír betöltése.

**Hibaüzenet: Unsupported media size (Nem támogatott médiaméret). Job was cancelled (A feladat törölve lett). Press OK (Nyomja meg az OK gombot).**

A nyomtató nem képes a papírtálcába töltött papír méretét kezelni. Nyomja meg az **OK** gombot, majd töltsön be támogatott méretű papírt. A támogatott tömegű papírok listáját lásd: Nyomtatóspecifikációk.

**Hibaüzenet: Automatic paper sensor failed (Az automatikus papírzékelés nem működik).**

Az automatikus papírzékelő eltömődött vagy megsérült. Helyezze el a nyomtatót a közvetlen napsugárzásnak kitett helyről, majd nyomja meg az **OK** gombot, s próbáljon újra nyomtatni. Ha ez nem segít, további információkért tekintse meg a [www.hp.com](http://www.hp.com) weboldalt, vagy forduljon a HP Vevőszolgálatához.

**Hibaüzenet: Photo tray is engaged (A fotótálca be van helyezve). Disengage it and press OK (Csatolja le, és nyomja meg az OK gombot).**

A nyomtató a fő tálcából próbál nyomtatni, de a fotótálca be van helyezve. A fotótálca csúszkájának maga felé húzásával csatolja le a fotótálcát.

## Nyomtatópatron hibák

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP Vevőszolgálatával, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) on-line támogatási szolgáltatást.

**Hibaüzenet: Cartridge failed (A patron hibás).**

A megadott nyomtatópatron régi vagy sérült. Próbálja a következőt:

- 1 Távolítsa el a patron, majd helyezze vissza újból. További információkért lásd: Nyomtatópatronok behelyezése.
- 2 Ha ez nem segít, akkor cserélje ki a patron.

**Hibaüzenet: Cartridge failed (A patron hibás). Replace it, or remove it to print using ink-backup printing mode (Cserélje ki a patron, vagy távolítsa azt el a tintahelyettesítő módban való nyomtatáshoz).**

A megadott nyomtatópatron régi vagy sérült. Próbálja a következőt:

- 1 Távolítsa el a patron, majd helyezze vissza újból. További információkért lásd: Nyomtatópatronok behelyezése.
- 2 Ha ez nem segít, akkor cserélje ki a patron. A sérült patron eltávolításával tintahelyettesítő módban is tud nyomtatni.

**Hibaüzenet: One or more cartridges have failed (Egy vagy több patron meghibásodott). Please remove all cartridges (Távolítsa el az összes patron). Reinsert them one at a time, closing the main door each time, to see which cartridges have failed (Egyenként helyezze őket vissza, minden alkalommal zárja le a fedelet, így kiderítheti, hogy melyik a rossz).**

Egy nyomtatópatron régi vagy sérült. A következő lépések alapján tesztelje le a nyomtatópatronokat, így kiderítheti, hogy egy vagy mindkét patron hibás-e.

- 1 Távolítsa el mindkét nyomtatópatron.
- 2 Helyezze vissza az egyik nyomtatópatron a megfelelő foglalatba.
- 3 Csukja vissza az ajtót. Ha a nyomtató képernyője szerint a behelyezett patron hibás, akkor cserélje ki azt.
- 4 Vegye ki a nyomtatópatron, majd a másik, még nem tesztelt patronnal hajtson végre a 2 – 3. lépéseket.

**Hibaüzenet: Color cartridge not compatible (A színes patron nem kompatibilis). Use appropriate HP cartridge (Használjon megfelelő HP patron). —VAGY— Photo cartridge not compatible (A fotó patron nem kompatibilis). Use appropriate HP cartridge (Használjon megfelelő HP patron). —VAGY— Right cartridge not compatible (A jobb oldali patron nem kompatibilis). Use appropriate HP cartridge (Használjon megfelelő HP patron).**

Olyan nyomtatópatront helyezett a nyomtatóba, mellyel az nem működik. Cserélje ki a nyomtatópatront egy olyanra, mely kompatibilis ezzel a nyomtatóval. További információkért lásd: Nyomtatópatronok behelyezése.

**Hibaüzenet: Color Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it (A színes patron nem megfelelően lett behelyezve. Kérem, vegye ki, majd tegye vissza). —VAGY— Photo Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it (A fotó patron nem megfelelően lett behelyezve. Kérem, vegye ki, majd tegye vissza). —VAGY— Cartridge is not installed correctly. Please remove and reinsert it (A patron nem megfelelően lett behelyezve. Kérem, vegye ki, majd tegye vissza).**

A megadott nyomtatópatron nincs megfelelően behelyezve. Távolítsa el a nyomtatópatront, majd helyezze be újból. További információkért lásd: Nyomtatópatronok behelyezése.

**Hibaüzenet: Color Cartridge is missing (Hiányzik a színes patron). —VAGY— Photo Cartridge is missing (Hiányzik a fotó patron). —VAGY— Cartridge is**

**missing (Hiányzik egy patron). Please install and snap cartridge in completely (Kérem, helyezze be és pattintsa teljesen a helyére a patron).**

A megadott nyomtatópatron nincs behelyezve. Helyezze be a nyomtatópatront a Nyomtatópatronok behelyezése részben lévő utasításokat követve.

**Hibaüzenet: Color Cartridge is low on ink. (A színes patronban kevés a tinta). — VAGY — Photo Cartridge is low on ink. (A fotó patronban kevés a tinta). —VAGY — Cartridge is low on ink. (Egy patronban kevés a tinta). You may need to replace it soon, or remove it to print using ink-backup printing mode (Lehet, hogy hamarosan ki kell cserélnie, vagy el kell távolítania a patron a tintahelyettesítő módhoz).**

A megadott nyomtatópatron kifogyóban van. Cserélje ki a nyomtatópatront. További információkért lásd: Nyomtatópatronok behelyezése.

**Hibaüzenet: One or more cartridges have failed (Egy vagy több patron meghibásodott).**

Egy vagy több nyomtatópatron meghibásodott. Cserélje ki a meghibásodott patronokat új HP nyomtatópatronokra. További információkért lásd: Nyomtatópatronok behelyezése.

**Hibaüzenet: One or more cartridges are not compatible (Egy vagy több patron nem kompatibilis).**

Egy vagy több nyomtatópatron nem HP nyomtatópatron. A nem HP nyomtatópatronokat cserélje ki a HP által támogatott nyomtatópatronra. További információkért lásd: Nyomtatópatronok behelyezése.

**Hibaüzenet: One or more cartridges are not installed correctly (Egy vagy több nyomtatópatron nincsen megfelelően behelyezve).**

Egy vagy több nyomtatópatron nincsen megfelelően behelyezve. A Nyomtatópatronok behelyezése résznek megfelelően vegye ki azokat a patronokat, melyek nincsen megfelelően behelyezve, majd helyezze őket vissza.

**Hibaüzenet: One or more cartridges are low on ink (Egy vagy több nyomtatópatron kifogyóban van).**

Egy vagy több nyomtatópatronban kevés a tinta. Cserélje ki a kifogyóban lévő patronokat HP gyári töltésű nyomtatópatronra. További információkért lásd: Nyomtatópatronok behelyezése.

**Hibaüzenet: Cartridge service station is stuck (A patron hordozó állomás beragadt).**

Valami eltömődés gátolja a patron hordozó állomás útját. A nyomtató tétlen állapotában a patron hordozó állomás a nyomtatópatron foglalatát alatt található. Az eltömődés eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Emelje fel a fedőlapot a nyomtatópatronok eléréséhez.
- 2 Távolítsa el az eltömődést a patron hordozó állomás útjából.
- 3 Csukja vissza a fedelet.
- 4 A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

**Hibaüzenet: Print cartridge cradle is stuck (A nyomtatópatron foglalata beragadt). Clear jam then press OK (Szüntesse meg az elakadást, majd nyomja meg az OK gombot).**

A nyomtatópatron-foglalat útjának megtisztításához kövesse az alábbi lépéseket:

- 1 Emelje fel a fedőlapot a nyomtatópatronok eléréséhez.
- 2 Távolítsa el minden idegen anyagot a foglalat útjából.
- 3 Cszukja vissza a fedelet.
- 4 A folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Az aktuális oldal kidobódik és a nyomtatási feladat folytatódik a következő rendelkezésre álló lapon.

**Hibaüzenet: Top cover is open (A felső fedél nyitva van).**

Zárja be a nyomtató fedőlapját.

## Memóriakártya hibák

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP Vevőszolgálatával, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) on-line támogatási szolgálatát.

**Hibaüzenet: Photo is missing (Fénykép hiányzik). —VAGY—Some photos are missing (Néhány fénykép hiányzik).**

A nyomtató nem tudja olvasni a fájlt a memóriakártyán, vagy a fájl véletlenül törölve lett, illetve a feladathoz megjelölt fájlok közül egy vagy több nincs a memóriakártyán. A memóriakártya helyett próbálja a digitális fényképezőgép segítségével elmenteni a fényképeket a számítógépre. Ha egy kép hiányzik, lehet, hogy véletlenül törölte a kártyáról.

**Hibaüzenet: Card access error (Memóriakártya hozzáférési hiba). Job was cancelled (A feladat törölve lett). See computer for details (A részletekért tekintse meg a számítógépet). Press OK (Nyomja meg az OK gombot). —VAGY— File directory structure is corrupted (A fájlok könyvtárstruktúrája megsérült). —VAGY— Card may be damaged (Lehet, hogy a memóriakártya sérült). Job was cancelled (A feladat törölve lett). See computer for details (A részletekért tekintse meg a számítógépet). Press OK (Nyomja meg az OK gombot).**

A nyomtató nem tudja olvasni a memóriakártyát, és nem tudja az aktuális nyomtatási és mentési feladatokat befejezni. Az adatok hibásak lehetnek, vagy a memóriakártya meg lehet sérülve. Próbálja a következőt:

- A **Save (Mentés)** gomb megnyomásával mentse a fényképeket a számítógépre, majd onnan érje el azokat.
- Ha ez nem segít, akkor használjon egy új memóriakártyát, vagy a digitális fényképezőgép segítségével formázza újra a kártyát. A memóriakártyán lévő összes kép el fog veszni.
- Ha ez nem sikerül, akkor a fényképfájlok sérültek vagy nem olvashatók. Mielőtt kapcsolatba lépne a HP Vevőszolgálatával, próbáljon ki egy másik memóriakártyát annak eldöntésére, hogy a nyomtató vagy a memóriakártya a hibás.

### **Hibaüzenet: Can not print photos (Nem lehet fényképeket nyomtatni).**

A feladathoz kijelölt fájlok közül több, mint 10 fájl sérült, hiányzik vagy nem támogatott fájl típusú. A támogatott fájl típusokkal kapcsolatban információkért lásd:

Nyomtatóspecifikációk. Próbálja a következőt:

- A memóriakártya helyett próbálja a digitális fényképezőgéppel elmenteni a fényképeket a számítógépre.
- A **Save (Mentés)** gomb megnyomásával mentse a fájlokat a számítógépre, majd nyomtasson onnan.
- Nyomtasson egy fényképindexet, és válassza ki újra a képeket. További információkért lásd: Annak eldöntése, hogy mely fényképek legyenek kinyomtatva.

### **Hibaüzenet: Card is locked (A kártya zárolt). Can not access card (A memóriakártyához nem lehet hozzáférni).**

A nyomtató nem tudja olvasni a memóriakártyát, mert a memóriakártya jelszóval védett. Kövesse ezeket a lépéseket:

- 1 Vegye ki a nyomtatóból a memóriakártyát.
- 2 Helyezze a memóriakártyát abba az eszközbe, melyet eredetileg használt a jelszó memóriakártyán történő tárolására.
- 3 Szüntesse meg a memóriakártya jelszóval való védettségét ugyanazzal a szoftverrel, mellyel a memóriakártyát levédte.
- 4 Vegye ki a memóriakártyát, majd helyezze vissza ismét a nyomtató memóriakártya-helyébe.
- 5 Próbáljon újra nyomtatni.

### **Hibaüzenet: Card is not fully inserted (A memóriakártya nincs teljesen behelyezve). Push card in a little more (Egy kicsit tolja még beljebb a kártyát).**

A nyomtató érzékeli a memóriakártyát, de nem tudja olvasni azt. Finoman tolja be ütközésig a memóriakártyát a memóriakártya-helybe. További információkért lásd: Memóriakártyák behelyezése.

### **Hibaüzenet: Use only 1 card at a time (Egyszerre csak egy kártyát használjon). Please remove a memory card (Kérem, vegyen ki egy memóriakártyát).**

A nyomtatóba egyszerre kettő vagy több különböző típusú memóriakártya lett behelyezve, vagy egy memóriakártya be lett helyezve, ugyanakkor egy digitális fényképezőgép lett csatlakoztatva a fényképezőgép porthoz. Távolítson el memóriakártyákat, vagy húzza ki a fényképezőgépet mindaddig, míg csak egy memóriakártya lesz behelyezve vagy csak egy fényképezőgép van csatlakoztatva.

### **Hibaüzenet: Card was removed (A memóriakártya el lett távolítva). Job was cancelled (A feladat törölve lett). Press OK (Nyomja meg az OK gombot).**

A nyomtatóból eltávolított egy memóriakártyát, melyről a nyomtató épp egy fájlt nyomtatott, vagy épp egy fájlt mentett a számítógépre. Kövesse ezeket a lépéseket:

- 1 Nyomja meg az **OK** gombot.
- 2 Helyezze vissza a memóriakártyát, és nyomtassa ki vagy mentse el újból a kiválasztott fényképeket. A memóriakártyát mindaddig hagyja a nyomtatóban, míg a nyomtatási vagy a mentési feladat teljesen be nem fejeződött.

A meghibásodások elkerülése végett ne vegye ki a memóriakártyát a nyomtatóból, amíg az elérés alatt áll. További információkért lásd: Memóriakártya eltávolítása.

**Hibaüzenet: Camera selections (DPOF) file has error (A fényképezőgép kiválasztási fájljában (DPOF) hiba van).**

A nyomtató nem tudja olvasni a DPOF fájl sérült adat vagy a memóriakártya hibája miatt. Jelölje ki újra a fényképeket a nyomtató vezérlőpaneljének segítségével. További információkért lásd: Fényképek nyomtatása memóriakártyáról.

**Hibaüzenet: Some camera-selected photos are not on card (Egyes fényképezőgéppel kiválasztott fényképek nincsenek a kártyán).**

A fényképezőgéppel kijelölt fényképek közül néhány hiányzik vagy törölve lett. Próbálja a következőt:

- Ellenőrizze, hogy véletlenül nem törölte-e a fényképet a memóriakártyáról.
- A digitális fényképezőgéppel jelölje ki ismét a fényképeket.
- Nyomtasson ki egy új fényképindexet, hogy láthassa a fényképekhez rendelt indexszámokat. További információkért lásd: Annak eldöntése, hogy mely fényképek legyenek kinyomtatva.

**Hibaüzenet: No new photos on card (Nincs új kép a kártyán).**

A memóriakártyán nincs új kép, vagy a képek egyszer már ki lettek nyomtatva. Válassza ki a kívánt fényképet, és nyomtassa ki. További információkért lásd: A nyomtatandó fényképek kiválasztása.

**Hibaüzenet: Cannot display this photo (Ezt a fényképet nem lehet megjeleníteni).**

A memóriakártya olyan képformátumokat tartalmaz, melyeket a nyomtató nem támogat, vagy a fájl sérült. A támogatott képformátumok listáját lásd: Nyomtatóspecifikációk. Próbálja a számítógéppel elérni a fényképeket.

**Hibaüzenet: Memory card in backwards (A memóriakártya fordítva van). The black side should face up (A fekete oldalnak kell felfelé nézni).**

A memóriakártyát fejjel lefelé helyezte be. Vegye ki a memóriakártyát, majd az arany színű érintkezőkkel lefelé helyezze vissza. További információkért lásd: Memóriakártyák behelyezése.

**Hibaüzenet: E-mail error (E-mail hiba). Unable to send (Nem lehet elküldeni).**

A behelyezett memóriakártya megtelt, vagy a kiválasztott fényképet nem lehetett olvasni, amikor a HP Instant Share segítségével e-mailben próbálta elküldeni. Hely felszabadításához töröljön néhány képet a memóriakártyáról, vagy készítse el újra a fényképet.

## Ellenőrző lap hibák

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP Vevőszolgálatával, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) on-line támogatási szolgáltatást.

**Hibaüzenet: Could not read proof sheet (Az ellenőrző lap nem olvasható be). Scan cancelled (Beolvasás törölve lett). Please print a new proof sheet (Nyomtasson új ellenőrző lapot). Press OK (Nyomja meg az OK gombot).**

Az ellenőrző lap foltos, vagy hibás jelöléseket tartalmaz. Nyomtasson új ellenőrző lapot. További információkért lásd: Annak eldöntése, hogy mely fényképek legyenek kinyomtatva.

**Hibaüzenet: Can not detect the proof sheet (Az ellenőrző lap nem érzékelhető). Scan cancelled (Beolvasás törölve lett). Please reinsert and rescan (Helyezze vissza, és olvassa be újra). Press OK (Nyomja meg az OK gombot).**

Lehet, hogy az ellenőrző lapot a nyomtatott oldalával felfelé helyezte be. Kövesse ezeket a lépéseket:

- 1 Helyezze be az ellenőrző lapot a fő tálcába, a nyomtatott oldalával lefelé.
- 2 Próbálja újra beolvasni. További információkért lásd: Annak eldöntése, hogy mely fényképek legyenek kinyomtatva.

**Hibaüzenet: Multiple number of copies selected (Több példányszám van megadva). Scan cancelled (Beolvasás törölve lett). Please print a new proof sheet and select one choice for number of copies (Nyomtasson egy új ellenőrző lapot, és a példányszámhoz csak egy értéket jelöljön be). Press OK (Nyomja meg az OK gombot).**

Az ellenőrző lap alján a példányszámot több körben is bejelölte. Nyomtasson ki egy új ellenőrző lapot, és kezdje elölről. További információkért lásd: Annak eldöntése, hogy mely fényképek legyenek kinyomtatva.

**Hibaüzenet: Multiple layouts selected (Több elrendezés van megadva). Scan cancelled (Beolvasás törölve lett). Please print a new proof sheet and select one choice for layout (Nyomtasson ki egy új ellenőrzőlapot, s csak egy elrendezést adjon meg). Press OK (Nyomja meg az OK gombot).**

Az ellenőrző lap alján az elrendezést több körben is bejelölte. Kövesse ezeket a lépéseket:

- 1 Nyomtasson új ellenőrző lapot.
- 2 Válasszon egyet a hét elrendezés közül a megfelelő kör teljes besatírozásával.
- 3 Próbálja újra beolvasni az ellenőrző lapot. További információkért lásd: Annak eldöntése, hogy mely fényképek legyenek kinyomtatva.

**Hibaüzenet: No images selected (Nincs kép kiválasztva). Please select the images to be printed and rescan proof sheet (Válassza ki a nyomtatandó képeket, és olvassa be újra az ellenőrző lapot). Press OK (Nyomja meg az OK gombot).**

A nyomtatandó képek alatt nem satírozta be a kört, vagy a satírozás nem volt teljes. Kövesse ezeket a lépéseket:

- Az ellenőrző lapon kövesse a nyomtatandó képek kijelölésének lépéseit, majd próbálja újra. További információkért lásd: Annak eldöntése, hogy mely fényképek legyenek kinyomtatva.
- A jó eredmény érdekében a köröket satírozza be teljesen.

**Hibaüzenet: Number of copies not selected (Példányszám nincs megadva). Please select a number of copies and rescan proof sheet (Adja meg a példányszámot, és olvassa be újra az ellenőrző lapot). Press OK (Nyomja meg az OK gombot).**

Nem töltötte ki az ellenőrző lapon a nyomtatandó képek példányszámát jelző kört. A képekből egy, kettő vagy három darabot nyomtathat. Az ellenőrző lap bal alsó sarkában valamelyik ikon alatt satírozza be teljesen a kört. A nyomtató az összes kiválasztott képet a megadott példányszámban fogja kinyomtatni.



**Hibaüzenet: Layout not selected (Elrendezés nincs megadva). Please select a layout and rescan proof sheet (Adja meg az elrendezést, és olvassa be újra az ellenőrző lapot). Press OK (Nyomja meg az OK gombot).**

Az ellenőrző lap alján az elrendezések alatt nem jelölte be, hogy melyiket szeretné a képek számára. Az ellenőrző lap alján valamelyik elrendezés ikon alatt satírozza be teljesen a kört. A nyomtató a megadott elrendezésben nyomtatja ki a képeket.

**Hibaüzenet: Card contents do not match proof sheet (A kártya tartalma nem egyezik meg az ellenőrző lappal). Scan cancelled (Beolvasás törölve lett). Please print a new proof sheet (Nyomtasson új ellenőrző lapot). Press OK (Nyomja meg az OK gombot).**

Nem az a memóriakártya van behelyezve, amelyikről az ellenőrző lapot nyomtatta. Vegye ki a memóriakártyát, s helyezze be azt, amelyikről az ellenőrző lapot nyomtatta.

## Számítógépes nyomtatási hibák

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP Vevőszolgálatával, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) on-line támogatási szolgáltatást.

**Hibaüzenet: Printer memory is full (A nyomtató memóriája megtelt). Job was cancelled (A feladat törölve lett). Press OK (Nyomja meg az OK gombot).**

A nyomtató hibába ütközött a fájlok számítógépre történő mentése közben. Próbálja a következőket:

- A nyomtató memóriájának törléséhez kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be újból.
- Nyomtasson kevesebb fényképet egyszerre.
- A **Save (Mentés)** gomb megnyomásával mentse a fényképeket a számítógépre, majd nyomtassa ki onnan azokat.
- Memóriakártya-olvasó segítségével mentse el a képeket a számítógépre, majd nyomtassa ki onnan azokat.

**Hibaüzenet: Computer is not connected (A számítógép nincs csatlakoztatva). To save photos...connect printer to computer (A fényképek mentéséhez csatlakoztassa a nyomtatót a számítógéphez). Press OK (Nyomja meg az OK gombot). —VAGY—Communication error (Kommunikációs hiba). Check computer connection (Ellenőrizze a számítógépes csatlakozást). Press OK (Nyomja meg az OK gombot). —VAGY—Data was not received (Az adatok nem lettek fogadva). Check computer connection (Ellenőrizze a számítógépes csatlakozást). Press OK to continue (A továbblépéshez nyomja meg az OK gombot). —VAGY— No response from computer (Nincs válasz a számítógéptől).**

A nyomtató nem tud a számítógéppel megfelelően kommunikálni. Lehet, hogy a nyomtató illesztőprogram nem működik, vagy a kábel meglazult. Ellenőrizze, hogy az USB csatlakozás megfelelő-e a számítógép és a nyomtató hátsó USB portja között. Ha a kábel rendben van, ellenőrizze, hogy a nyomtatószoftver telepítve van-e.

## 8 Vevőszolgálat

Probléma esetén kövesse az alábbi lépéseket:

1. Tekintse meg a nyomtató dokumentációját.
  - **Gyors bevezetés füzet:** A *HP Photosmart 8100 series gyors bevezetés* füzet segít a nyomtató üzembe helyezésében, és az első fénykép kinyomtatásában.
  - **Felhasználói kézikönyv:** Ez a dokumentum, amit éppen olvas, a *Felhasználói kézikönyv*. Ez a könyv írja le a nyomtató alapvető jellemzőit, elmagyarázza, hogyan kell számítógép nélkül használni, s hardver hibaelhárítási információkat tartalmaz.
  - **HP Photosmart nyomtató súgó:** A képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgó magyarázza el, hogyan kell a nyomtatót számítógép segítségével használni, s szoftver hibaelhárítási információkat tartalmaz.
2. Ha a dokumentáció alapján nem sikerül a problémát megoldani, a következők elvégzéséhez látogassa meg a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) weboldalt:
  - On-line támogatási oldalak elérése
  - E-mail küldése a HP-nek, hogy a kérdéseire választ kaphasson
  - On-line csevegés segítségével kapcsolatba lépés egy HP technikussal
  - Szoftverfrissítések ellenőrzése

A támogatási lehetőségek a terméktől, az országtól/régiótól és a nyelvtől függően változhatnak.
3. **Csak Európában:** Lépjen kapcsolatba a helyi forgalmazóval. Ha a nyomtató hardverhibás, azt kéri majd, hogy vigye vissza oda a nyomtatót, ahol azt vásárolta. A nyomtató korlátozott jótállásán feltüntetett időszakban a szervizelés ingyenes. A jótállási időszakon túl a javítás nem ingyenes.
4. Ha problémáját nem tudja megoldani sem a képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgójának, sem a HP webhelyének segítségével, hívja fel a Vevőszolgálatot az országához/régiójához tartozó telefonszámon. Az országokhoz/régiókhoz tartozó telefonszámok listáját lásd: [Telefonos Vevőszolgálat](#).

### Telefonos Vevőszolgálat

Míg a nyomtatóra érvényes a jótállás, Ön ingyenes telefonos támogatásra is jogosult. További információkat a dobozban mellékelt jótállásban olvashat, vagy a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) webcímen ellenőrizheti az ingyenes támogatás érvényét.

A telefonos támogatás díjmentes időszaka után is kérhető a HP-től segítség bizonyos díj fizetése ellenében. A támogatás lehetőségeiről tájékozódhat, ha felkeresi a HP forgalmazót, illetve ha felhívja az országához/régiójához tartozó segélykérő telefonszámot.

Hívja a lakóhelyének megfelelő segélykérő telefonszámot, ha telefonon keresztül szeretne segítséget kapni. A hívásokra a telefontársaságok szokásos tarifája érvényes.

**Észak-Amerika:** Hívja az 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) számot. Az USA telefonos támogatása angol és spanyol nyelven érhető el minden nap, éjjel-nappal (a

támogatás elérhetősége bejelentés nélkül változhat). A jótállási időszak alatt ez a szolgáltatás ingyenes. A jótállási időszakon túl felszámíthatnak bizonyos díjat.

**Nyugat-Európa:** Ausztriában, Belgiumban, Dániában, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban, Írországon, Olaszországban, Hollandiában, Norvégiában, Portugáliában, Finnországban, Svédországban, Svájcban és az Egyesült Királyságban az országhoz/régióhoz tartozó támogatási telefonszámokért a vevőknek a [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) weboldalt kell megtekinteniük.



[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

61 56 45 43	الجزائر
Argentina	(54) 11-4778-8380
Argentina	0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinatel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international)	+ 30 210 6073603
Greece (in-country)	801 11 22 55 47
Greece (Cyprus)	800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México)	(55)5258-9922
México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 7973520
Russia (St. Petersburg)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

## Telefonhívás

Amikor a Vevőszolgálatot hívja, legyen a számítógép és a nyomtató közelében. Készüljön fel a következő információk megadására:

- Nyomtató modellszáma (a nyomtató elején található).
- Nyomtató sorozatszám (a nyomtató alján található)
- A számítógépen lévő operációs rendszer.
- A nyomtatóillesztő verziószáma:
  - **Windows PC:** A nyomtatóillesztő verziószámának megtekintéséhez kattintson az egér jobb gombjával a Windows tálcán lévő nyomtató ikonra, és válassza a **Névjegy** pontot.
  - **Macintosh:** A nyomtatóillesztő verziószámának megtekintéséhez használja a Nyomtatás párbeszédpanelét.
- A nyomtató képernyőjén vagy a számítógép monitorán megjelent üzenetek.
- Válaszok az alábbi kérdésekre:
  - Az a szituáció, ami miatt telefonál, előfordult-e már előzőleg is? Elő tudja-e idézni újra ezt a helyzetet?
  - Telepített-e új szoftvert, helyezett-e számítógépbe új hardverelemet körülbelül abban az időben, amikor ez a helyzet előállt?

## Visszajuttatás a HP javítóműhelyébe

A HP elintézi, hogy a termékét felvegyék, és elszállítsák a HP központi javítóműhelyébe. A visszaküldés szállítási és csomagolási költségét mi álljuk. A hardver jótállási időszakán belül ez a szolgáltatás ingyenes.



# a Specifikációk

Ez a rész tartalmazza a HP Photosmart nyomtatószoftver telepítéséhez szükséges minimális rendszerkövetelményeket, valamint válogatott nyomtatóspecifikációkat sorol fel.

A nyomtatóspecifikációk teljes listáját és a rendszerkövetelményeket megtekintheti a képernyőn megjelenő nyomtató súgóban. A nyomtató képernyőn megjelenő súgójának megtekintéséről szóló tájékoztatást lásd: Üdvözlőjük.

## Rendszerekövetelmények

Összetevő	Windows PC, minimális	Macintosh, minimális
Operációs rendszer	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional	Mac® OS X 10.1-től 10.3-ig
Processzor	Intel® Pentium® II (illetve annak megfelelő) vagy annál újabb processzor	G3-as vagy ennél újabb processzor
RAM	64 MB (128 MB ajánlott)	Mac OS 10.1-től 10.3-ig: 128 MB
Szabad lemezterület	500 MB	500 MB
Képernyő	800 x 600, 16-bit vagy több	800 x 600, 16-bit vagy több
CD-ROM meghajtó	4x	4x
Csatlakoztatás	<b>USB:</b> Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional <b>PictBridge:</b> elülső fényképezőgép port használata <b>Bluetooth:</b> az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli adapter használata	<b>USB:</b> Elülső és hátsó portok (Mac OS X 10.1-től 10.3-ig) <b>PictBridge:</b> elülső fényképezőgép port használata
Böngésző	Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy későbbi verzió	—

## Nyomtatóspecifikációk

Kategória	Specifikációk
Csatlakoztatás	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional; Mac OS X 10.1-től 10.3-ig
Képfájl-formátumok	JPEG Baseline TIFF 24-bites RGB nem tömörített hézagos TIFF 24-bites YCbCr nem tömörített hézagos TIFF 24-bites RGB pakolt hézagos TIFF 8-bites szürke nem tömörített/pakolt TIFF 8-bites paletta szín, nem tömörített/pakolt TIFF 1-bites nem tömörített/pakolt/1D Huffman
Médiaméretek	Fotópapír, 10 x 15 cm-es (4 x 6 hüvelyk) Fotópapír letéphető füllel, 10 x 15 cm 1,25 cm letéphető füllel (4 x 6 hüvelykes 0,5 hüvelyk letéphető füllel) Kartotékkartonok, 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk) Hagaki kártya, 100 x 148 mm (3,9 x 5,5 hüvelyk) A6 kártya, 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 hüvelyk) L-méretű kártya, 90 x 127 mm (3,5 x 5 hüvelyk) L-méretű kártyák füllel, 90 x 127 mm egy 12,5 mm füllel (3,5 x 5 hüvelyk 0,5 hüvelyk füllel)
Médiaspecifikációk	Ajánlott maximális hosszúság: 356 mm (14 hüvelyk) Ajánlott maximális vastagság: 292 µm (11,5 mil)
Hordozóméretek, szokásos	<b>Fotópapír</b> 76 x 76 mm - 216 x 356 mm (3 x 3 hüvelyk - 8,5 x 14 hüvelyk) <b>Sima papír</b> Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 hüvelyk) Legal, 216 x 356 mm (8,5 x 14 hüvelyk) Executive, 190 x 254 mm (7,5 x 10 hüvelyk) A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 hüvelyk) A5, 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk) B5, 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 hüvelyk) <b>Kártyák</b> Hagaki, 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 hüvelyk) L-méretű, 90 x 127 mm (3,5 x 5 hüvelyk) L-méretű, füllel, 90 x 127 mm egy 12,5 mm füllel (3,5 x 5 hüvelyk 0,5 hüvelyk füllel) Kartoték, 76 x 127 mm, 10 x 15 cm és 127 x 203 mm (3 x 5 hüvelyk, 4 x 6 hüvelyk és 5 x 8 hüvelyk) A6, 105 x 148,5 mm (4,13 x 5,85 hüvelyk) <b>Borítékok</b>

Kategória	Specifikációk
	<p>9 sz., 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,875 hüvelyk)</p> <p>10 sz., 105 x 240 mm (4,125 x 9,5 hüvelyk)</p> <p>A2 meghívó, 110 x 146 mm (4,375 x 5,75 hüvelyk)</p> <p>DL, 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 hüvelyk)</p> <p>C6, 114 x 162 mm (4,5 x 6,4 hüvelyk)</p> <p><b>Egyéni</b></p> <p>76 x 127 mm - 216 x 356 mm (3 x 5 hüvelyk - 8,5 x 14 hüvelyk)</p> <p><b>Fóliák és címkeívek</b></p> <p>Letter, 216 x 280 mm (8,5 x 11 hüvelyk)</p> <p>A4, 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 hüvelyk)</p>
<b>Médiatípusok</b>	<p>Papír (normál, tintasugaras, fotó és szalagcím)</p> <p>Borítékok</p> <p>Fóliák</p> <p>Címkék</p> <p>Kártyák (kartoték, üdvözlő, Hagaki, A6, L-méretű)</p> <p>Vasalható nyomóminták</p>
<b>Memóriakártyák</b>	<p>CompactFlash I és II típus</p> <p>Microdrive</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p> <p>SmartMedia</p> <p>Memory Sticks</p> <p>xD-Picture Card</p>
<b>Memóriakártya által támogatott fájlformátumok</b>	<p>Nyomtatás: A képfájlformátumokat lásd fentebb, ebben a táblázatban.</p> <p>Mentés: Minden fájlformátum</p>
<b>Papírtálcák</b>	<p><b>Fő tálca</b></p> <p>76 x 127 mm - 216 x 356 mm (3 x 5 hüvelyk - 8,5 x 14 hüvelyk)</p> <p><b>Fotótálca</b></p> <p>10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk) és Hagaki</p> <p><b>Kiadótálca</b></p> <p>Minden támogatott méret</p>
<b>Papírtálca kapacitása</b>	<p><b>Fő tálca</b></p> <p>100 darab sima papír</p> <p>14 boríték</p> <p>20–40 kártya (vastagságtól függően)</p> <p>20 darab szalagcímpapír</p>



(folytatás)

Kategória	Specifikációk
	30 címke lap 25 fólia, vasalható nyomóminta vagy fotópapír <b>Fotótálca</b> 25 darab fotópapír <b>Kiadótálca</b> 50 darab sima papír 20 db fotópapír, szalagcím papír vagy fólia 10 db kártya vagy boríték 25 db címkeív vagy vasalható nyomóminta
<b>Energiafogyasztás</b>	Nyomtatás: 15–45 W Tétlen: 5 W Kikapcsolva: 2 W
<b>Nyomtatópatronok</b>	HP szürke fotó (C9368A) HP színes fotó (C9369E) HP háromszínű (C8766E vagy C9363E) HP fekete (C8767E)
<b>USB támogatás</b>	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional Mac OS X 10.1-től 10.3-ig A HP azt javasolja, hogy az USB kábel 3 méternél (10 lábnál) rövidebb legyen
<b>Videófájl-formátumok</b>	JPEG AVI film JPEG QuickTime film MPEG-1

# Tárgymutató

## Jelek és számok

9 fénykép megtekintése 30

## A

antik színezés 34

AVI 23

## B

behelyezés

memóriakártyák 23

nyomtatópatronok 21

Bluetooth

csatlakoztatása a

nyomtatóhoz 45

menü beállítások 9

vezeték nélküli

nyomtatóadapter 8

## C

CompactFlash 23

## D

dátum- és időbélyegek 34

declaration of conformity

(U.S.) 81

diavetítés 34

digitális fényképezőgépek.

*lásd:* fényképezőgépek

Digitális villanófény 33

dokumentáció, nyomtató 3

## E

ellenőrző lap

nyomtatás 37

elrendezés

és fényképméret 28

## F

fájlformátumok,

támogatott 23, 76

fekete-fehér fényképek 20

fények 7

fényképek

antik színezés 34

dátum- és időbélyeg 34

index 30

keretezés 34

kiválasztás

nyomtatáshoz 31

körülvágás 34

küldése e-mailben 46

megtekintés 30

mentése a

számítógépre 45

minőség javítása 33

nagyítás 34

nyomtatás 37

nyomtatópatronok,

választás 20

szépítő tónus 34

támogatott

fájlformátumok 23

vörösszem eltávolítása 33

fényképek keretezése 34

fényképek körülvágása 34

fényképek küldése e-

mailben 46

fényképek megtekintése 30

fényképek mentése a

számítógépre 45

fényképezőgépek

csatlakozás

számítógéphez 45

közvetlen nyomtatású 43

nyomtatás 43

PictBridge 43

port 4

## G

gombok 5

## H

hibaelhárítás

hibaüzenetek 62

Vevőszolgálat 71

villózó jelzőfények 57

hibaüzenetek 62

HP Image Zone 47

HP Instant Share 45, 46, 47

HP közvetlen nyomtatású

digitális fényképezőgépek 43

HP Software Update 47

## I

illesztés lap 53

## J

JPEG fájlformátumok 23

## K

képernyőn megjelenő Súlyó 3

keret nélküli nyomtatás 34

## M

memóriakártyák

behelyezése 23

eltávolítása 25

nyomtatás 37

támogatott típusok 23

memóriakártyák eltávolítása 25

Memory Sticks 23

menü, nyomtató 9

Microdrive 23

miniatűrök, nyomtatás 30

minőség

fényképek 33

fotópapír 55

tesztoldal nyomtatása 52

MPEG-1 fájlformátumok 23

MultiMediaCard 23

## N

nagyítás

és körülvágás 34

## NY

nyomtatás

ellenőrző lap 30

ellenőrző lapról 37

fényképek 37

fényképek tartománya 37

fényképezőgépről 43

fényképméret 30

memóriakártyákról 37

miniatűrök 30

számítógép nélkül 27

számítógépről 3, 47

tesztoldal 52

több fénykép 31

- több példány 31
- nyomtató
  - csatlakozás 45
  - dokumentáció 3
  - figyelmeztetések 4
  - hibaüzenetek 62
  - menü 9
  - részei 4
  - specifikációk 76
  - tárolás 55
  - tartozékok 8
  - tisztítás 51
- nyomtatópatronok
  - behelyezése 21
  - cseréje 21
  - illesztés 53
  - tárolás 22, 55
  - tesztelés 52
  - tintaszint, ellenőrzés 21
  - tisztítás 51
  - választása 20
- nyomtatópatronok cseréje 21
- nyomtatópatronok
  - illesztése 21, 53
- nyomtatószoftver
  - frissítés 47, 54

## P

- papír
  - betöltés 18
  - kezelése 17
  - megőrzés 55
  - specifikációk 76
  - tálcák 4
  - vásárlása és választása 17
- papír betöltése 18
- patronok. *lásd:*
- nyomtatópatronok
- PictBridge
- fényképezőgépek 43

## Q

- QuickTime 23

## R

- regulatory notices
  - declaration of conformity (U.S.) 81
- rendszerkövetelmények 75

## S

- Secure Digital 23

- SmartFocus 33
- SmartMedia 23
- specifikációk 75
- súgó. *lásd:* hibaelhárítás
- súgó, képernyőn megjelenő 3

## SZ

- számítógép
  - csatlakoztatása a nyomtatóhoz 45
  - nyomtatás 3, 47
  - rendszerkövetelmények 75
- szépia tónus 34

## T

- tálcák, papír 4
- tárolás
  - fotópapír 55
  - nyomtató 55
  - nyomtatópatronok 22, 55
- tartomány
  - nyomtatás 37
- tartozékok
  - 250 lapos papírtálca 8
  - kétoldalas nyomtatási tartozék 8
- tesztoldal 52
- TIFF fájlformátumok 23
- tintapatronok. *lásd:*
- nyomtatópatronok
- tintaszint, ellenőrzés 21, 52
- tisztítás
  - nyomtató 51
  - nyomtatópatronok 51

## U

- USB
  - csatlakozás típusa 45
  - port 4
  - specifikációk 76

## V

- Vevőszolgálat 71
- vezérlőpanel 5
- vörösszem eltávolítása 33

## X

- xD-Picture Card 23

## Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0402
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 8100 series (Q3399A)
Model number(s):	Photosmart 8150 (Q3399A)
Power adapters:	HP Part # Q0950-4476 (domestic) HP Part # Q0950-4476 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
Supplementary Information:	
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.	
European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Germany. (FAX +49-7031-14-3143)	